


| | | |
|-----------|---|-----------|
| DE | Gebrauchsanleitung / Montageanleitung | 2 |
| FR | Mode d'emploi / Instructions de montage | 3 |
| EN | Instructions for use / assembly instructions | 4 |
| IT | Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | 5 |
| ES | Modo de empleo / Instrucciones de montaje | 6 |
| NL | Gebruiksaanwijzing / Handleiding | 7 |
| DK | Brugsanvisning / Monteringsvejledning | 8 |
| PT | Instruções para uso / Manual de Instalación | 9 |
| PL | Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu | 10 |
| CS | Návod k použití / Montážní návod | 11 |
| SK | Návod na použitie / Montážny návod | 12 |
| ZH | 用户手册 / 组装说明 | 13 |
| RU | Руководство пользователя / Инструкция по монтажу | 14 |
| HU | Használati útmutató / Szerelési útmutató | 15 |
| FI | Käyttöohje / Asennusohje | 16 |
| SV | Bruksanvisning / Monteringsanvisning | 17 |
| LT | Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos | 18 |
| HR | Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju | 19 |
| TR | Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu | 20 |
| RO | Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare | 21 |
| EL | Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης | 22 |
| SL | Navodilo za uporabo / Navodila za montažo | 23 |
| EI | Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend | 24 |
| LV | Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija | 25 |
| SR | Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu | 26 |
| NO | Bruksanvisning / Montasjeveiledning | 27 |
| BG | Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж | 28 |
| SQ | Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit | 29 |
| AR | دليل الاستخدام / تعليمات التجميع | 30 |

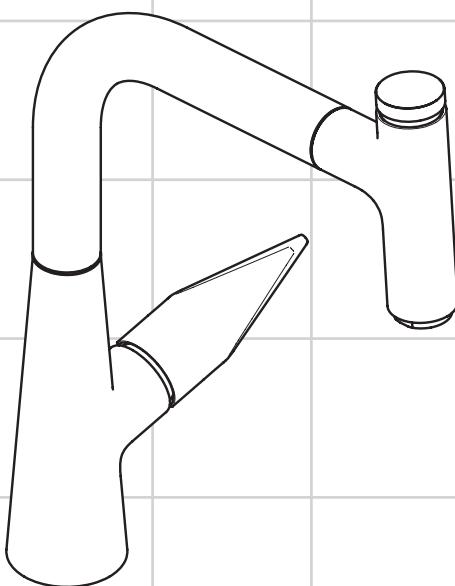

Talis Select S 220
72822000 / 72822800



Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Bei Erstinbetriebnahme und nach Wartungsarbeiten kann es durch Luft in der Armatur zu einem Geräusch kommen. Nach ca. 15 Aktivierungen der Armatur ist das Geräusch verschwunden.

Technische Daten

| | |
|--|----------------------------|
| Betriebsdruck: | max. 1 MPa |
| Empfohlener Betriebsdruck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prüfdruck: | 1,6 MPa |
| Heißwassertemperatur: | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Empfohlene Heißwassertemperatur: | max. 70°C |
| Thermische Desinfektion: | 65°C |
| • Eigensicher gegen Rückfließen | max. 70°C / 4 min |
| • Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert! | |

Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



Justierung (siehe Seite 33)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.



Bedienung (siehe Seite 34)

- Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.
- Beim Öffnen der Armatur über den Hebelgriff kann kurzzeitig minimal Wasser am Auslauf austreten.
- Über den Hebelgriff wird die Armatur geöffnet und die gewünschte Temperatur eingestellt. Durch den stirnseitig am Auslauf befindlichen Select-Knopf kann der Wasserfluss pausiert werden. Bei längerer Nichtverwendung, z. B. über Nacht oder bei Verlassen des Hauses, muss die Armatur über den Hebelgriff vollständig geschlossen werden.




Wartung (siehe Seite 34)

Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 1717 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).



Maße (siehe Seite 35)



Durchflussdiagramm (siehe Seite 35)



Serviceteile (siehe Seite 40)

XXX = Farbcodierung
000 = Chrom
800 = Edelstahl-Optik



Reinigung (siehe Seite 37)

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|--|--|--|
| Armatur schwergängig | - Kartusche defekt, verkalkt | - Kartusche austauschen |
| Armatur tropft | - Kartusche defekt | - Kartusche austauschen |
| Geringer Durchfluss mit geöffneten Select-Ventil nach dem Tausch des Ventils | - Falsches Select-Ventil verbaut | - Select-Ventil austauschen (#98463000) |
| Wasseraustritt im Bereich des Schwenkauslaufes | - O-Ring defekt | - O-Ring austauschen |
| Wasseraustritt am Befestigungsschaft | - Anschlussschläuche nicht ganz in den Grundkörper eingeschraubt - O-Ring am Anschlussschläuch defekt | - Anschlussschläuche von Hand festziehen - O-Ring austauschen |
| Zu niedrige Warmwassertemperatur | - Warmwasserbegrenzung falsch eingestellt | - Warmwasserbegrenzung einstellen |
| Select-Knopf schwergängig | - Select-Knopf verschmutzt | - Select-Knopf reinigen und O-Ring (#98201000) fetten (siehe Seite 36) |



Montage (siehe Seite 31)



Consignes de sécurité

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- A la première mise en service et après des travaux d'entretien, la présence d'air dans la tuyauterie peut être à l'origine de bruit. Ce bruit disparaît au bout d'environ 15 ouvertures de la robinetterie.

Informations techniques

Pression de service autorisée:

max. 1 MPa

Pression de service conseillée:

0,1 - 0,5 MPa

Pression maximum de contrôle:

1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

max. 70°C

Température d'eau chaude:

65°C

Température recommandée:

max. 70°C / 4 min

Désinfection thermique:

- Avec dispositif anti-retour
- Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

Description du symbole



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



Étalonnage (voir pages 33)

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison avec les chauffe-eau, un blocage de l'eau chaude n'est pas recommandable.



Instructions de service (voir pages 34)

- Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le premier demi-litre le matin ou après une période de stagnation prolongée.
- Lors de l'ouverture de la robinetterie à l'aide du levier, il est possible qu'un léger filet d'eau s'échappe temporairement.
- La robinetterie est ouverte à l'aide du levier et la température voulue est réglée. Le bouton Select se trouvant à l'avant sur la sortie permet de stopper le débit d'eau. En cas d'inutilisation pendant une période prolongée ou bien pendant la nuit ou avant de quitter la maison, la robinetterie doit être intégralement fermée à l'aide du levier.



Entretien (voir pages 34)

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 1717 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).



Dimensions (voir pages 35)




Diagramme du débit (voir pages 35)

Pièces détachées (voir pages 40)

XXX = Couleurs

000 = Chromé

800 = Aspect Acier Inox



Nettoyage (voir pages 37)

Dysfonctionnement

Origine

Solution

| | | |
|--|--|--|
| Dureté de fonctionnement | - Cartouche défectueuse, entartrée | - Changer la cartouche |
| Le mitigeur goutte | - Cartouche défectueuse | - Changer la cartouche |
| Faible débit avec vanne Select ouverte après le remplacement de la vanne | - Vanne Select incorrecte montée | - Remplacer la vanne Select (#98463000) |
| Fuite à l'embase du bec | - Joint torique défectueux | - Changer le joint torique |
| Fuite à la fixation sous le mitigeur | - Les flexibles de raccordement ne sont pas correctement visser dans le corps. - Joint torique sous les flexibles de raccordements défectueux | - Resserrer le flexible à la main. - Changer le joint torique |
| Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide | - Limiteur de température mal positionné | - Positionner le limiteur de température |
| Bouton Select grippé | - Bouton Select encastré | - Nettoyer le bouton Select et graisser le joint torique (#98201000) (voir pages 36) |



Montage (voir pages 31)

Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- During initial start-up and after servicing, air in the fittings can cause noise. After switching the jet on and off about 15 times, the noise will stop.

Technical Data

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Operating pressure: | max. 1 MPa |
| Recommended operating pressure: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Test pressure: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Hot water temperature: | max. 70°C |
| Recommended hot water temp.: | 65°C |
| Thermal disinfection: | max. 70°C / 4 min |

- Safety against backflow
- The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



Adjustment (see page 33)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.



Operation (see page 34)

- Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.
- Minor leaking may occur briefly at the spout when opening the fitting via the lever.
- Use the lever to open the tap and set the desired temperature. The water flow can be paused by pressing the Select button on the face side of the spout. When the tap is not used for a longer period of time, f.e. when retiring at night or leaving the house, it must be closed completely by means of the lever.



Maintenance (see page 34)

The check valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).



Dimensions (see page 35)



Flow diagram (see page 35)



Spare parts (see page 40)

XXX = Colors
000 = Chrome Plated
800 = Stainless Steel Optic



Cleaning (see page 37)

| Fault | Cause | Remedy |
|--|---|---|
| Mixer stiff | - Cartridge defective, calcified | - Exchange cartridge |
| Mixer dripping | - Cartridge defective | - Exchange cartridge |
| Low flow with Select valve after valve replacement | - Improper Select valve installed | - Replace Select valve (#98463000) |
| Water escaping in area of swivel spout | - O-ring defective | - Exchange O-ring |
| Water escaping at the threaded base | - connection hoses not completely screwed into basic body - O-ring at the connection hose defective. | - Tighten connection hoses by hand - Exchange O-ring |
| Hot water temperature too low | - Hot water limiter incorrectly set | - Set hot water limiter |
| Select button stiff | - Select button soiled | - Clean Select button and grease (#98201000) O-ring (see page 36) |



Assembly (see page 31)



Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- Durante la prima messa in funzione e dopo lavori di manutenzione a causa di aria nel rubinetto si possono verificare dei rumori. Dopo aver attivato il rubinetto per ca. 15 volte i rumori scompaiono.

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione d'uso: | max. 1 MPa |
| Pressione d'uso consigliata: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pressione di prova: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura dell'acqua calda: | max. 70°C |
| Temp. dell'acqua calda consigliata: | 65°C |
| Disinfezione termica: | max. 70°C / 4 min |

- Sicurezza antiriflusso
- Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

Descrizione simbolo



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



Taratura (vedi pagg. 33)

Regolazione del limitatore di erogazione d'acqua calda. Un limitatore di erogazione di acqua calda in combinazione con le caldaie istantanee non è consigliabile.



Procedura (vedi pagg. 34)

- Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure dopo lunghi tempi di stagnazione, di non utilizzare il primo mezzo litro come acqua potabile.
- All'apertura del rubinetto tramite la leva, dall'uscita del rubinetto potrebbe fuoriuscire minimamente dell'acqua per breve tempo.
- Attraverso la leva viene aperto il rubinetto e regolata la temperatura desiderata. Il flusso dell'acqua può essere interrotto facendogli fare pausa attraverso il bottone di selezione che si trova frontalmente sull'uscita. In caso si abbiano lunghi tempi di non impiego, p. es. durante la notte o quando si esce fuori casa, il rubinetto va completamente chiuso mediante la leva.



Manutenzione (vedi pagg. 34)

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).



Ingombri (vedi pagg. 35)




Diagramma flusso (vedi pagg. 35)

Parti di ricambio (vedi pagg. 40)

XXX = Trattamento
000 = Cromato
800 = Acciaio Inox Acciaio



Pulitura (vedi pagg. 37)

| Problema | Possibile causa | Rimedio |
|--|--|---|
| Miscelatore duro | - Cartuccia difettosa | - Sostituire la cartuccia |
| Miscelatore gocciola | - Cartuccia difettosa | - Sostituire la cartuccia |
| Flusso minimo con valvola Select aperta dopo la sostituzione della valvola | - Valvola Select sbagliata installata | - Sostituire la valvola Select (#98463000) |
| Perdita di acqua intorno all'erogazione girevole | - O-ring difettoso | - Sostituire l'o-ring |
| Perdita di acqua al set di fissaggio | - I raccordi dei flessibili avvitati male nel corpo incasso - O-ring al raccordo flessibile difettoso | - Avvitare i raccordi flessibili a mano - Sostituire l'o-ring |
| Temperatura dell'acqua calda | - Limitazione dell'acqua calda regolata male | - Regolare la limitazione dell'acqua calda |
| Bottone di selezione duro | - Bottone di selezione sporco | - Pulire il bottone di selezione e ingrassare la guarnizione o-ring (#98201000) (vedi pagg. 36) |



Montaggio (vedi pagg. 31)



⚠ Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Despues de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- En el momento de la primera puesta en funcionamiento y despues de los trabajos de mantenimiento pueden producirse ruidos debido al aire dentro del grifo. Los ruidos desaparecen al cabo de unos 15 usos.

Datos técnicos

| | |
|---|----------------------------|
| Presión en servicio: | max. 1 MPa |
| Presión recomendada en servicio: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presión de prueba: | 1,6 MPa |
| Temperatura del agua caliente: | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temp. recomendada del agua caliente: | max. 70°C |
| Desinfección térmica: | 65°C |
| | max. 70°C / 4 min |
| • Seguro contra el retorno | |
| • El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable. | |

Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene ácido acético!



Ajuste (ver página 33)

Ajuste del límite de agua caliente. En combinación con calentadores continuos no es recomendable utilizar un bloqueo de agua caliente.



Manejo (ver página 34)

- Hansgrohe recomienda no utilizar el primer medio litro como agua potable por las mañanas o tras un largo periodo de inactividad.
- Al abrir el grifo con la palanca puede derramarse una mínima cantidad de agua por la salida.
- Con la palanca se abre el grifo y se regula la temperatura deseada. El botón Select, situado en la parte frontal de la salida, permite detener el flujo de agua. Para periodos de inactividad prolongados, por ejemplo durante la noche o al salir de casa, es necesario cerrar el grifo completamente con la palanca.



Mantenimiento (ver página 34)

Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).



Dimensiones (ver página 35)




Diagrama de circulación (ver página 35)

Repuestos (ver página 40)

XXX = Acabados
000 = Cromado
800 = Acero Especial



Limpiar (ver página 37)

| Problema | Causa | Solución |
|--|--|--|
| Manecilla va dura | - cartucho dañado | - cambiar el cartucho |
| Grifo pierde agua | - cartucho dañado | - cambiar el cartucho |
| Reducido flujo con la válvula Select abierta después de cambiar la válvula | - Válvula Select errónea | - Cambiar la válvula Select (#98463000) |
| Pérdida de agua en el caño giratorio | - junta dañada | - cambiar juntas |
| Pérdida de agua en el set de fijación | - Conexión flexible mal atornillada al cuerpo del caño. - Daños en la junta de la conexión flexible | - Apretar a mano la conexión flexible - cambiar juntas |
| Temperatura del agua caliente demasiado baja | - tope de agua caliente mal | - ajustar tope |
| Botón Select duro | - Botón Select sucio | - Limpiar el botón Select y engrasar la junta tórica (#98201000) (ver página 36) |



Montaje (ver página 31)



Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoever dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- Bij het eerste gebruik en na onderhoudswerkzaamheden kan door lucht in de armatuur een geluid ontstaan. Na ca. 15 activering van de armatuur is het geluid verdwenen.

Technische gegevens

Werkdruk: max.

max. 1 MPa

Aanbevolen werkdruk:

0,1 - 0,5 MPa

Getest bij:

1,6 MPa

Temperatuur warm water:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

max. 70°C

Aanbevolen warm water temp.:

65°C

Thermische desinfectie:

max. 70°C / 4 min

- Beveiligd tegen terugstromen

- Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



Instellen (zie blz. 33)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstroomer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.



Bediening (zie blz. 34)

- Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere stagnatietijden de eerste halve liter niet als dinkwater te gebruiken.
- Bij het openen van de armatuur via de hendelgreep kann kort een kleine hoeveelheid water aan de uitloop ontsnappen.
- Via de hendelgreep wordt de armatuur geopend en de gewenste temperatuur ingesteld. Met de aan de Select-knop aan de kopzijde van de uitloop kan de waterstroom onderbroken worden. Bij langdurig niet-gebruik, bv. 's nachts of bij het verlaten van het huis, moet de armatuur door middel van de hendelgreep volledig gesloten worden.




Onderhoud (zie blz. 34)

Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)



Maten (zie blz. 35)



Doorstroomdiagram (zie blz. 35)



Service onderdelen (zie blz. 40)

XXX = Kleuren

000 = Verchromd

800 = RVS-look



Reinigen (zie blz. 37)

Storing

Oorzaak

Oplossing

Bediening zwaar

- Kardoos defect of verkalkt

- Kardoos uitwisselen

Mengkraan lekt

- Kardoos defect

- Kardoos uitwisselen

Laag debiet met geopende Select-klep na de vervanging van de klep

- Verkeerde Select-klep ingebouwd

- Select-klep vervangen (#98463000)

Lekkage tussen aansluiting uitloop en kraanhuis

- O-ring defect

- O-ring uitwisselen

Lekkage op montageschacht

- Aansluitslangen niet geheel in kraanhuis vastgedraaid

- Aansluitslangen handvast aandraaien

- O-ring van aansluitslang defect

- O-ring uitwisselen

Temperatuur van warm water te laag

- Heetwaterbegrenzer verkeerd ingesteld

- Heetwaterbegrenzer instellen

Select-knop stroef

- Select-knop vuil

- Select-knop reinigen en O-ring (#98201000) insmeren (zie blz. 36)



Montage (zie blz. 31)



Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Større trykforskel mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skyldes og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Ved første ibrugtagning og efter vedligeholdelsesarbejde kan der opstå støj på grund af luft i armaturet. Når armaturet har været aktiveret ca. 15 gange, er støjen forsvundet.

Tekniske data

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Driftstryk: | max. 1 MPa |
| Anbefalet driftstryk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetryk: | 1,6 MPa |
| Varmtvandstemperatur: | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Anbefalet varmtvandstemperatur: | max. 70°C |
| Termisk desinfektion: | 65°C max. 70°C / 4 min |

- Med indbygget kontraventil
- Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Symbolbeskrivelse



Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

Forindstilling (se s. 33)

Indstilling af varmvandsbegrensningen. I forbindelse med gennemstrømningsvandvarmere anbefaler vi ikke en varmvandsspærre.



Brugsanvisning (se s. 34)

- Hansgrohe anbefaler at den første halve liter om morgenen eller efter længere stagneringstider ikke anvendes som drikkevand.
- Når armaturet åbnes med håndgrebet, kan lidt vand strømme ud af udløbet i kort tid.
- Løftegrebet bruges til at åbne armaturet og indstille den ønskede temperatur. Vandflowet kan holde en pause ved at bruge Select-knappen, der findes foran på udløbet. Armaturet skal lukkes helt med løftegrebet, hvis det ikke bruges i længere tid, f.eks. om natten eller hvis boligen forlades.



Service (se s. 34)

Ifølge DIN EN 1717 skal gennemstrømningsbegrensere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).



Målene (se s. 35)



Gennemstrømningsdiagram (se s. 35)



Reservedele (se s. 40)

- XXX = Overflade
000 = Krom
800 = Stainless Steel Optic



Rengøring (se s. 37)

| Fejl | Årsag | Hjælp |
|---|---|--|
| Grebet går trægt | - Kartusche defekt, tilkalket | - Udskift kartusche |
| Armaturet drypper | - Defekt kartusche | - Udskift kartusche |
| Lav gennemstrømning med åbnet Select-ventil efter ombytning af ventilen | - Der er monteret en forkert Select-ventil | - Udskift Select-ventil (#98463000) |
| Armaturet dyrpper ved svingtiden. | - Defekt o-ring | - Udskift o-ring |
| Armaturet er utæt ved befæstelsesdelene | - Tilslutningsslangerne er ikke skruet korrekt op i armatureret. - Defekt o-ring på tilslutningsslange | - Med håndkraft skures tilslutningsslangen strammere på. - Udskift o-ring |
| For lav varmtvands-temperatur | - Varmtvandsbegrensningen er forkert indstillet | - Indstil varmtvandsbegrensningen |
| Select-knap er træg | - Select-knap er beskidt. | - Rengør Select-knap og smør O-ring (#98201000) med fedt (se s. 36) |



Montering (se s. 31)



Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- As prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- Na primeira colocação em funcionamento e após trabalhos de manutenção pode ser produzido um ruído devido a ar na tubulação da misturadora. O ruído desaparece depois de a misturadora ter sido ativada aprox. 15 vezes.

Dados Técnicos

Pressão de funcionamento:

max. 1 MPa

Pressão de func. recomendada:

0,1 - 0,5 MPa

Pressão testada:

1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

max. 70°C

Temperatura da água quente:

65°C

Temp. água quente recomendada:

max. 70°C / 4 min

Desinfecção térmica:

- Função anti-retorno e anti-vácuo
- Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

Descrição do símbolo



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!



Afinação (ver página 33)

Ajuste do limitador de água quente. Em combinação com um esquentador, não é recomendável o uso de um bloqueio de água quente.



Funcionamento (ver página 34)

- A Hansgrohe recomenda a não utilização do primeiro meio litro de água, de manhã ou após longas paragens, para fins de consumo.
- Durante a abertura da torneira através do manípulo pode ser temporariamente uma pequena quantidade de água.
- Através do manípulo é aberta e ajustada a temperatura da misturadora. Com o botão "Select", situado na parte frontal de saída, é possível parar a saída da água. Se a misturadora não for utilizada durante um longo período (p. ex. durante a noite) deve-se fechá-la completamente com o manípulo.




Manutenção (ver página 34)

As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).



Medidas (ver página 35)



Fluxograma (ver página 35)

Peças de substituição (ver página 40)

XXX = Acabamentos

000 = Cromado

800 = Aço Imaculado Ótica



Limpeza (ver página 37)

Falha

Causa

Solução

| | | |
|---|---|---|
| Misturadora perra | - Cartucho defeituoso, calcificado | - Substituir o cartucho |
| Misturadora a pingar | - Cartucho defeituoso | - Substituir o cartucho |
| Fluxo reduzido com a válvula "Select" aberta após a substituição da válvula | - Válvula "Select" errada montada | - Substituir a válvula "Select" (#98463000) |
| Perde água na zona da bica rotativa | - O-ring defeituoso | - Trocar o-ring |
| Perde água pela base rosada | - Tubos de ligação não estão completamente enrosados - O-ring dos tubo de ligação defeituoso | - Apertar os tubos de ligação à mão - Trocar o-ring |
| Temperatura da água quente muito baixa | - O limitador de temperatura está incorrectamente colocado | - Regular o limitador de temperatura |
| Botão "Select" difícil de rodar | - Botão "Select" sujo | - Limpar o botão "Select" e lubrificar o vedante em O (#98201000) (ver página 36) |



Montagem (ver página 31)



⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

- ⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- W czasie pierwszego uruchomienia i po wykonaniu prac konserwacyjnych powietrze nagromadzone w armaturze może spowodować powstanie szumu. Po ok. 15 włączeniach armatury szum znika.

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|--|
| Ciśnienie robocze: | maks. 1 MPa |
| Zalecane ciśnienie robocze: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Ciśnienie próbne: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |
| Temperatura wody gorącej: | maks. 70°C |
| Zalecana temperatura wody gorącej: | 65°C |
| Dezynfekcja termiczna: | maks. 70°C / 4 min |

- Zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

Opis symbolu



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!



Ustawianie (patrz strona 33)

Ustawianie ogranicznika ciepłej wody. Używanie ogranicznika temperatury wody w połączeniu z przepływowym podgrzewaczem wody nie jest zalecane.



Obsługa (patrz strona 34)

- Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dłuższym czasie niekorzystania, pierwsze pół litra wody nie używać jako wody pitnej.
- Przy otwieraniu armatury za pomocą uchwytu dźwigniowego przez krótki okres czasu może przy wylocie wydostawać się nieznaczna ilość wody.
- Za pomocą uchwytu dźwigniowego otwiera się armature i ustawia żądaną temperaturę. Za pomocą przycisku wyboru umieszczonego po stronie czołowej wylotu można przerywać przepływ wody. W przypadku dłuższego nie używania, np. przez noc lub przy opuszczeniu domu należy armaturę całkowicie zamknąć przy użyciu uchwytu dźwigniowego.



Konserwacja (patrz strona 34)

Zgodnie z normą DIN EN 1717, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).



Wymiary (patrz strona 35)



Schemat przepływu (patrz strona 35)



Części serwisowe (patrz strona 40)

XXX = Kody kolorów
000 = Chrom
800 = Stal Szlachetna



Czyszczenie (patrz strona 37)

| Usterka | Przyczyna | Pomoc |
|--|---|--|
| Uchwyt armatury pracuje z wysiłkiem | - Uszkodzony wkład, zakamieniony | - Wymiana wkładu |
| Armatura cieknie | - Uszkodzony wkład | - Wymiana wkładu |
| Nieznaneczny przepływ z otwartym zaworem Select po wymianie zaworu | - Zamontowano niewłaściwy zawór Select | - Wymienić zawór Select (#98463000) |
| Wyciek wody w obszarze wylewki | - Uszkodzony o-ring | - Wymienić o-ring |
| Wyciek wody przy mocowaniu od dołu | - Zbyt słabo wkręcione węzły w korpusie - Uszkodzony o-ring przy węźle przyłączeniowym | - Dokręcić węzły - Wymienić o-ring |
| Za niska temperatura ciepłej wody | - Niewłaściwe ustawienie ogranicznika ciepłej wody | - Ustawić ogranicznik ciepłej wody |
| Przycisk Select ciężko się porusza | - Przycisk Select zanieczyszczony | - Oczyścić przycisk Select i nasmarować o-ring (#98201000) (patrz strona 36) |



Montaż (patrz strona 31)



Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkонтrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- Při prvním uvedení do provozu a po každé údržbě může dojít kvůli vzduchu v armáru ke vzniku zvuků. Po cca 15 aktivování armatury zvuky zmizí.

Technické údaje

Provozní tlak:

max. 1 MPa

Doporučený provozní tlak:

0,1 - 0,5 MPa

Zkušební tlak:

1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

max. 70°C

65°C

max. 70°C / 4 min

Teplota horké vody:

Doporučená teplota horké vody:

Tepelná desinfekce:

- Vlastní jíštění proti zpětnému nasáti.

- Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Popis symbolů



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



Nastavení (viz strana 33)

Nastavení omezovače teplé vody. Ve spojení s průtokovým ohříváčem se použití uzávěru teplé vody nedoporučuje.



Ovládání (viz strana 34)

- Hansgrohe doporučuje ráno nebo po delších přestávkách nepoužívat prvního půl litru jako pitnou vodu.
- Při otevření armatury páčkovou rukojetí může dojít krátce k výtoku malého množství vody.
- Pomocí páčkové rukojeti se armatura otvírá a nastavuje požadovaná teplota. Pomocí tlačítka Select na přední straně odtoku lze zastavit průtok vody. V případě, že armaturu nebudete delší dobu používat např. přes noc nebo při opuštění domu, je nezbytné armaturu pomocí páčkové rukojeti zcela uzavřít.



Údržba (viz strana 34)

U zpětných ventilů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).



Rozměry (viz strana 35)



Diagram průtoku (viz strana 35)



Servisní díly (viz strana 40)

XXX = Kód povrchové úpravy

000 = Chrom

800 = Nerezová Ocel



Čištění (viz strana 37)

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|--|---|--|
| Armatura jede ztěžka | - Kartuše je vadná, zanesená vodním kamenem | - Kartuši vyměnit |
| Armatura odkapává | - Kartuše je vadná | - Kartuši vyměnit |
| Malý průtok při otevřeném ventili Select po výměně ventílu | - Použit nesprávný ventil Select | - Vyměnit ventil Select (#98463000) |
| výstup vody v rozsahu otočného výtoku | - O-kroužek je defektní | - vyměnit O-kroužek |
| výstup vody na upevňovacím násadci | - připojovací hadice nejsou dostatečně zašroubovány do tělesa | - připojovací hadice utáhnout rukou |
| | - O-kroužek na připojovací hadici je defektní | - vyměnit O-kroužek |
| Nízká teplota teplé vody | - Špatně nastavená zarážka pro teplou vodu | - Seřídit zarážku pro teplou vodu |
| Tlačítka Select jede ztěžka | - Tlačítko Select je znečištěné | - Vyčistit tlačítko Select a O-kroužek (#98201000) namazat tukem (viz strana 36) |



Montáž (viz strana 31)



Bezpečnostné pokyny

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či neboli počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznane žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- Pri prvom uvedení do prevádzky a po údržbárskych prácach môže dochádzať k hluku v dôsledku vzduchu v armatúre. Po cca 15 aktiváciách armatúry hluk zanikne.

Technické údaje

Prevádzkový tlak:

max. 1 MPa

Doporučený prevádzkový tlak:

0,1 - 0,5 MPa

Skúšobný tlak:

1,6 MPa

Teplota teplej vody:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

max. 70°C

Doporučená teplota teplej vody:

65°C

Termická dezinfekcia:

max. 70°C / 4 min

- Vlastná poistka proti spätnému nasatiu.

- Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

Popis symbolov



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!



Nastavenie (viď strana 33)

Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojení s prietokovými ohrievačmi sa neodporúča používanie obmedzovača teplej vody.



Obsluga (viď strana 34)

- Hansgrohe odporúča ráno a po dlhších dobách odstávky nepoužiť prvého pol litra vody ako pitnú vodu.
- Pri otvorení armatúry prostredníctvom pákovej rukoväte môže na krátku dobu unikať minimálne množstvo vody.
- Prostredníctvom pákovej rukoväte sa armatúra otvára a nastavuje sa ňou požadovaná teplota. Prostredníctvom gombíka „Select“, ktorý sa nachádza na výstupе na čelnej strane, je možné prerušiť tok vody. Pri dlhšom nepoužívaní, napr. cez noc alebo pri opustení domu, sa musí armatúra úplne uzavoriť prostredníctvom pákovej rukoväte.



Údržba (viď strana 34)

Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).



Rozmery (viď strana 35)



Diagram prietoku (viď strana 35)



Servisné diely (viď strana 40)

XXX = Farebné označenie

000 = Chróm

800 = Ušľachtilá Ocel'



Čistenie (viď strana 37)

Porucha

Príčina

Pomoc

| | | |
|---|--|---|
| Armatúra "chodi" ľažko | - Kartuša je poškodená, vápenaté usadeniny | - Vymeniť kartušu |
| Z armatúry kvapká voda | - Kartuša je poškodená | - Vymeniť kartušu |
| Nízky prietok s otvoreným ventilom Select po výmene ventila | - Namontovaný nesprávny ventil Select | - Vymeňte ventil Select (#98463000) |
| Uhajanie vode ob vrtljivem izlivu | - Chybný O krúžok | - Vymeniť O krúžok |
| Uhajanie vode ob pritrdilnom nastavku | - Hadice pripojenia nie sú celkom zaskrutkované do základného telesa - Chybný O krúžok na pripojovacej hadici | - Hadice pripojenia dotiahnuť ručne - Vymeniť O krúžok |
| Nízka teplota teplej vody | - Nesprávne nastavená zarážka na teplú vodu | - Nastavenie zarážky na teplú vodu |
| Hlava Select vykazuje ťažký chod | - Hlava Select znečistená | - Očistite hlavu Select a premaťte O krúžok (#98201000) (viď strana 36) |





⚠ 安全技巧

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗和检查。
- 请遵守当地国家现行的安装规定。
- 首次调试时和维护作业之后，管接头中的空气可能产生噪音。大约使用管接头 15 次后噪音消失。

技术参数

工作压强:
推荐工作压强:
测试压强:

热水温度:
推荐热水温度:
热力消毒:

- 自动防止回流
- 该产品专为饮用水设计！

最大 1 MPa
0,1 - 0,5 MPa
1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
最大 70°C
65°C
最大 70°C / 4 分钟

符号说明



请勿使用含有乙酸的硅胶！



调节 (参见第页 33)

热水温度调节。如果使用即热式喷头，则不建议安装热水阀门。



操作 (参见第页 34)

- 汉斯格雅建议，清晨或在水流长时间停滞后，前半升水不作饮用水使用。
- 通过手柄打开阀门时出水口可能流出少量水。
- 抬起把手打开龙头，并调节需要的水温。通过位于正面出水口的调节钮可以暂时停止水流。长时间不使用时，例如夜晚或房屋空置，则必须将把手完全关闭。



保养 (参见第页 34)

单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照DIN EN 1717定期检查（至少一年一次）。



大小 (参见第页 35)



流量示意图 (参见第页 35)



备用零件 (参见第页 40)

XXX = 颜色代码
000 = 镀铬
800 = 不锈钢表面



清洗 (参见第页 37)

| 问题 | 原因 | 补救 |
|--------------------|--------------------------------|---|
| 龙头不灵活 | - 阀芯损坏、结垢 | - 更换阀芯 |
| 龙头滴水 | - 阀芯损坏 | - 更换阀芯 |
| 更换龙头后，在打开可调龙头时流量减少 | - 安装了错误的可调龙头 | - 更换可调龙头 (#98463000) |
| 水从龙头出水嘴流出 | - O形环损坏 | - 更换O形环 |
| 水从螺纹底座中流出 | - 连接软管没有完全旋入基体 - 连接软管的O形环损坏 | - 用手拧紧连接软管 - 更换O形环 |
| 热水温度过低 | - 温度限制器设置错误 | - 设置温度限制器 |
| 调节按钮不好用 | - 调节按钮脏污 | - 清洁调节按钮，给O形环 (#98201000) 上油 (参见第页 36) |



安装 (参见第页 31)



Указания по технике безопасности

- ⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ⚠ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентильных регулирующих подачу воды в квартиру.

Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- При первом вводе в эксплуатацию и после работ по техническому обслуживанию из-за воздуха в арматуре возможно возникновение шума. Через ок. 15 активаций арматуры шум исчезает.

Технические данные

| | |
|--|---------------------------------------|
| Рабочее давление: | не более. 1 МПа |
| Рекомендуемое рабочее давление: | 0,1 - 0,5 МПа |
| Давление: | 1,6 МПа (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура горячей воды: | не более. 70°C |
| Рекомендуемая темп. гор. воды: | 65°C |
| Термическая дезинфекция: | не более. 70°C / 4 мин |
| • укомплектован клапаном обратного тока воды | |
| • Изделие предназначено исключительно для питьевой воды! | |

Описание символов



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.

Подгонка (см. стр. 33)



Регулировка ограничителя горячей воды. В сочетании с проточными нагревателями не рекомендуется использовать блокировку воды.



Эксплуатация (см. стр. 34)

- Hansgrohe рекомендует по утрам либо после длительного перерыва в использовании не использовать первые поллитра воды для питья.
- Открывая арматуру с помощью рычажной рукоятки, через выпускное отверстие в течение непродолжительного времени может вытекать небольшое количество воды.
- С помощью рукоятки можно открыть арматуру и задать нужную температуру. С помощью кнопки Select, расположенной на передней части выпускного устройства, можно на время приостановить поток воды. При длительном перерыве в использовании, например, на ночь или при выходе из дома, арматуру нужно полностью закрыть с помощью рукоятки.



Техническое обслуживание (см. стр. 34)

Задита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами



Размеры (см. стр. 35)



Схема потока (см. стр. 35)



Комплект (см. стр. 40)

XXX = Цветная кодировка
000 = Хром
800 = Сталь



Очистка (см. стр. 37)

| Неисправность | Причина | Устранение неисправности |
|---|--|--|
| Арматура работает с усилием | - Картридж неисправен, засорение накипью | - Замените картридж |
| Арматура протекает | - Картридж неисправен | - Замените картридж |
| Недостаточный проток после замены клапана при открытом клапане Select | - Монтирован неподходящий клапан Select | - Замените клапан Select (#98463000) |
| Выход воды в области поворотного выхода | - Уплотнительное кольцо круглого сечения неисправно | - Замените уплотнительное кольцо круглого сечения |
| Выход воды у основания крепления | - Шланги подключения не полностью завернуты в корпус - Уплотнительное кольцо круглого сечения на соединительном шланге неисправно | - Затяните шланги подключения вручную - Замените уплотнительное кольцо круглого сечения |
| Температура горячей воды слишком низкая | - Ограничение горячей воды отрегулировано неправильно | - Отрегулируйте ограничение горячей воды |
| Кнопка Select плохо работает | - Кнопка Select загрязнена | - Почистите кнопку Select и смажьте кольцо круглого сечения (#98201000) (см. стр. 36) |



Монтаж (см. стр. 31)



Biztonsági utasítások

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni.
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- Az első üzembevétel során és a karbantartási munkák után a csaptelepben lévő levegő miatt zaj kelezkezhet. A csaptelep kb. 15-szöri aktiválása után a zaj megszűnik.

Műszaki adatok

Üzemi nyomás:

max. 1 MPa

Ajánlott üzemi nyomás:

0,1 - 0,5 MPa

Nyomáspróba:

1,6 MPa

Forróvíz hőmérséklet:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Forróvíz javasolt hőmérséklete:

max. 70°C

Termikus fertőtlenítés:

65°C

max. 70°C / 4 perc

• Visszafolyás gátlóval

• A terméket kizártlag ivóvízhez terveztek!

$$(1 \text{ MPa} = 10 \text{ bar} = 147 \text{ PSI})$$

Szimbólumok leírása



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!

Beállítás (lásd a oldalon 33)

A meleg víz korlátozás beállítása. Átfolyós vízmelegítőknél meleg víz korlátozó használata nem ajánlott.



Használat (lásd a oldalon 34)

- A Hansgrohe azt ajánlja, hogy hosszabb állási idő után az első fél liter vizet ne használja ivóvízként.
- A csaptelep emelőkaron keresztüli megnyitása esetén rövid ideig minimális mennyiséggű víz léphet ki a kifolyóból.
- Az emelőkaron keresztüli lehet a csaptelepet kinyitni és a kívánt hőmérsékletet beállítani. A kifolyó homlok oldalán található Select gombbal szüneteltetni lehet a vízfolyást. Ha hosszabb ideig nem használják, pl. éjszaka vagy a ház elhagyásakor, akkor a csaptelepet az emelőkarral teljesen be kell zárni.




Karbantartás (lásd a oldalon 34)

A visszafolyásgátlók működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrzendő!



Méretet (lásd a oldalon 35)



Átfolyási diagramm (lásd a oldalon 35)

Tartozékok (lásd a oldalon 40)

XXX = Színkódolás

000 = Króm

800 = Acéloptika



Tisztítás (lásd a oldalon 37)

Hiba

Ok

Megoldás

| | | |
|--|--|---|
| Nehezen nyitható a csap. | - A kerámiabetét meghibásodott, elvízkövesedett. | - A kerámiabetétet ki kell cserélni. |
| Csöög a csap. | - A kerámiabetét meghibásodott. | - A kerámiabetétet ki kell cserélni. |
| Alacsony átfolyás nyitott Select szeleppel a szelep cseréje után | - Hibás Select szelep van beépítve | - A Select szelepet kicserélni (#98463000) |
| Vízkilépés a billenhető kifolyó területén | - Tömítőgyűrű meghibásodott | - Tömítőgyűrű kicserélése |
| Vízkilépés a rögzítőrúdon | - A csatlakozótömlök nincsenek teljesen becsavarozva az akaptesibe | - A csatlakozótömlőket kézzel meghúzni |
| túl alacsony melegvíz hőmérséklet | - Csatlakozótömlő tömítőgyűrűje meghibásodott | - Tömítőgyűrű kicserélése |
| A Select gomb nehezen jár | - A melegvíz szabályozó rosszul van beállítva. | - A melegvíz szabályozót újra be kell állítani. |
| | - A Select gomb el van szennyeződve | - Tisztítsa meg a Select gombot és zsírozza meg az O-gyűrűt (#98201000) (lásd a oldalon 36) |



Szerelés (lásd a oldalon 31)



⚠ Turvallisuusohjeet

- ⚠ Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- ⚠ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliittöjen välillä on tasattava.

Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- Ensimmäisen käyttöönnoton ja huoltotöiden jälkeen hanasta voi kuulua kohinaa sinne jääneestä ilmasta johtuen. Kohina poistuu, kun hanaa käytetään n. 15 kertaa.

Tekniset tiedot

| | |
|--|----------------------------|
| Käyttöpaine: | maks. 1 MPa |
| Suositeltu käyttöpaine: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Koestuspaine: | 1,6 MPa |
| Kuuman veden lämpötila: | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Kuuman veden suosituslämpötila: | maks. 70°C |
| Lämpödesinfektio: | 65°C |
| • Estää itsestään paluuvirtauksen | maks. 70°C / 4 min |
| • Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa! | |

Merkin kuvaus



Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!



Säätö (katso sivu 33)

Lämpötilan rajoittimen säätäminen. Emme suosittele käyttämään lämpötilan rajoittinta vedenlämmittimen (läpivirtauskuumennin) yhteydessä.



Käyttö (katso sivu 34)

- Hansgrohe suosittelee, että ensimmäisistä puolta litraa ei käytetä juomavetenä aamuisin eikä silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Vettä voi tulla ulos minimaalisesti lyhyen aikaa vesihanhan aukosta, kun hana avataan vivusta.
- Hana avataan ja haluttu lämpötila asetetaan vipukahvasta. Veden virtauksen voi keskeyttää juoksuputken päässä olevasta valintapainikkeesta. Hana on suljettava kokonaan vipukahvasta, kun hanaa ei käytetä pitempää aikaan, esim. yön yli tai talosta poistuttaessa.



Huolto (katso sivu 34)

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN EN 1717, vähintään kerran vuodessa).



Mitat (katso sivu 35)



Virtausdiagrammi (katso sivu 35)



Varaosat (katso sivu 40)

XXX = Värikoodaus

000 = Kromi

800 = Inox-Optinen



Puhdistus (katso sivu 37)

Häiriö

Syy

Toimenpide

| | | |
|---|---|---|
| Hana on raskaskäytöinen | - Patruuna rikki, kalkkikerrostumia | - Vaihda patruuna |
| Hanasta tippuu vettä | - Patruuna rikki | - Vaihda patruuna |
| Pieni läpivirtaus Select-venttiilin ollessa avattuna venttiilin vaihdon jälkeen | - Väärä Select-venttiili asennettuna | - Vaihda Select-venttiili (#98463000) |
| Vettä valuu käyntivän juoksuputken juuresta | - O-rengas on rikki | - Vaihda O-rengas |
| Vettä valuu kiinnityskauluksesta | - Liitosletkut eivät ole kierretty kiinni perusrunkoon pohjaan asti | - Kierrä liitosletkut kiinni käskireyteen |
| | - Liitosletkun O-rengas on rikki | - Vaihda O-rengas |
| Lämminveden lämpötila liian alhainen | - Lämminveden rajoitin väärin säädettty | - Säädä lämminveden rajoitin |
| Select-nuppi raskastoiminen | - Select-nuppi likaantunut | - Puhdistaa Select-nuppi ja rasvaa O-rengas (#98201000) (katso sivu 36) |



Asennus (katso sivu 31)



Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorna werden.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- Vid första användningstillfället eller efter servicearbeten kan luft i blandaren alstra ett missljud. När blandaren har startats ca. 15 gånger försvinner missljudet.

Tekniska data

| | |
|--|---------------------------------------|
| Driftstryck: | max. 1 MPa |
| Rek. driftstryck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Tryck vid provtryckning: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmvattentemperatur: | max. 70°C |
| Rek. varmvattentemp.: | 65°C |
| Termisk desinfektion: | max. 70°C / 4 min |
| • Självspärr mot återflöde | |
| • Produkten är enbart avsedd för dricksvatten! | |

Symbolförklaring



Använd inte silikon som innehåller ättiksyrat!



Justering (se sidan 33)

Ställa in varmvattenregleringen. Tillsammans med varmvattenberedare rekommenderas inte en varmvattenspärr.



Hantering (se sidan 34)

- Hansgrohe rekommenderar att den första halvlitern inte används som dricksvatten på morgonen eller efter längre perioder utan användning.
- När blandaren öppnas med spaken kan det komma lite vatten ur öppningen en kort stund.
- Blandaren öppnas och den önskade temperaturen ställs in via spaken. Select-knappen som sitter fram på utloppet kan användas för att pausa vattenflödet. Blandaren måste stängas helt med spaken när den inte ska användas under längre period, t.ex. under natten eller när bostaden lämnas.



Skötsel (se sidan 34)

Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med DIN EN 1717 (minst en gång per år).



Mått (se sidan 35)



Flödesschema (se sidan 35)



Reservdelar (se sidan 40)

XXX = Färgkodning
000 = Krom
800 = Rostfri-Optik



Rengöring (se sidan 37)

| Störning | Orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| Blandare är trög | - Patron defekt, förkalkad | - Byt ut patron |
| Blandare droppar | - Patron defekt | - Byt ut patron |
| Mindre genomflöde med öppnad Select-ventil efter ventilbyte | - Felaktig Select-ventil installerad | - Byt ut Select-ventil (#98463000) |
| Vatten kommer ut vid den svängbara blandaren | - O-ring defekt | - Byt ut O-ring |
| Vatten kommer ut vid monteringsstaget | - Anslutningsslanger inte helt inskrivade i grundkonstruktionen | - Drag fast anslutningsslanger för hand. |
| | - O-ring på anslutningssläng defekt | - Byt ut O-ring |
| Varmvattentemperaturen är för låg | - Varmvattenreglering felaktigt inställt | - Ställ in varmvattenreglering |
| Select-knapp går trögt | - Select-knapp nedsmutsad | - Rengör Select-knappen och smörj O-ring (#98201000) med fett (se sidan 36) |



Montering (se sidan 31)



Saugumo technikos nurodymai

- ⚠️ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠️ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paverčiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykites atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- Jungiant pirmąjį kartą arba po techninės priežiūros darbų, maišytuve susikaupęs oras gali sukelti triukšmą. Triukšmas pradings po to, kai maišytuvą kokius 15 kartus įjungsite ir vėl išjungsite.

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis:

ne daugiau kaip 1 MPa

Rekomenduojamas slėgis:

0,1 - 0,5 MPa

Bandomasis slėgis:

1,6 MPa

Karšto vandens temperatūra:

(1 MPa = 10 barų = 147 PSI)

ne daugiau kaip 70°C

Rekomenduojama karšto vandens temperatūra:

65°C

Terminis dezinfekavimas:

ne daugiau kaip 70°C / 4 min

- Su atbuliniu vožtuvu

- Produktas skirtas tik geriamajam vandeniu!

Simbolio aprašymas



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!



Reguliavimas (žr. psl. 33)

Karšto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaciniu šildytuvais nerekomenduojama naudoti karšto vandens blokavimo įtaisus.



Ekspluatacija (žr. psl. 34)

- Naudojant po ilgesnės pertraukos, „Hansgrohe“ rekomenduoja pirmo pusės litro vandens nevertoti kaip geriamojo.
- Atveriant maišytuvą svirtimi, gali ištekėti truputį vandens.
- Rankena atveriamas maišytuvas ir nustatoma norima temperatūra. Priekyje esančiu pasirinkimo mygtuku galite laikinai sustabdyti vandens tekėjimą. Jei maišytuvu nenaudojate ilgesnių laikų, pavyzdžiu per naktį ar išeidiams iš namų, visiškai užverkite maišytuvą rankena.



Techninis aptarnavimas (žr. psl. 34)

Atbulinio vožtuvu apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal DIN EN1717 arba pagal galiojančias nacionalines arba regioninės normas.



Išmatavimai (žr. psl. 35)



Pralaidumo diagrama (žr. psl. 35)



Atsarginės dalys (žr. psl. 40)

XXX = Spalvos

000 = Chrom

800 = Plienas



Valymas (žr. psl. 37)

Gedimas

Priežastis

Priemonė

| | | |
|---|---|---|
| Sunkiai sujungiamos rankenėlės | - Kasetė pažeista, užkalkėjusi | - Pakelkite kasetę |
| Maišytuvas praleidžia vandenį | - Kasetė pažeista | - Pakelkite kasetę |
| Pakeitus vožtuvą, mažas debitas per „Select“ vožtuvą. | - Sumontuotas netinkamas „Select“ vožtuvas. | - Pakiskite „Select“ vožtuvą. (#98463000) |
| Prateka vanduo po čiaupu | - tarpinė pažeista | - tarpinę pakeisti |
| Prateka vanduo per tvirtinimo kotą | - Prijungimo žarnos nepilnai įsuktos į korpusą - Pajungimo žarnos tarpinė pažeista | - Prijungimo žarnas prisukti ranka - tarpinę pakeisti |
| Per mažą karšto vandens temperatūrą | - Neteisingai nustatyta karšto vandens ribotuvas | - Nustatyti karšto vandens ribotuvą |
| Stringa „Select“ mygtukas. | - Užsiteršęs „Select“ mygtukas. | - Išvalykite „Select“ mygtuką ir patepkite tarpinį žiedą (#98201000). (žr. psl. 36) |



Montavimas (žr. psl. 31)



Sigurnosne upute

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prgnjećenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- Prilikom prvog puštanja u rad i nakon radova održavanja može se uslijed zraka u armaturi čuti neuobičajeni šum. Nakon približno 15 aktiviranja armature šum će nestati.

Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak:

tlak 1 MPa

Preporučeni tlak:

0,1 - 0,5 MPa

Probni tlak:

1,6 MPa

Temperatura vruće vode:

tlak 70°C

Preporučena temperatura vruće vode:

65°C

Termička dezinfekcija:

tlak 70°C / 4 min

- Funkcije samo-čišćenja

- Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!



Regulacija (pogledaj stranicu 33)

Namještanje limitera tople vode. U kombinaciji s protočnim bojlerima nije preporučljiva primjena sustava za blokiranje dotoka tople vode.



Upotreba (pogledaj stranicu 34)

- Hansgrohe preporuča da vjutro ili nakon duljeg nekorištenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za piće.
- Pri otvaranju slavine uz pomoć polužne ručke na ispustu može kratkotrajno iscuriti manja količina vode.
- Okretanjem polužne ručke otvara se armatura i namješta željena temperatura. Istjecanje vode može se zaustaviti pritiskom na izborni gumb na čeonoj strani. U slučaju duljeg nekorištenja, npr. tijekom noći ili za vrijeme odsustva od kuće, armatura se mora potpuno zatvoriti postavljanjem polužne ručke u odgovarajući položaj.




Održavanje (pogledaj stranicu 34)

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).



Mjere (pogledaj stranicu 35)



Dijagram protoka (pogledaj stranicu 35)



Rezervni djelovi (pogledaj stranicu 40)

XXX = Boje

000 = Krom

800 = Plemeniti Čelik



Čišćenje (pogledaj stranicu 37)

Greška

Uzrok

Otklanjanje

| | | |
|---|---|--|
| Ručica se zaglavila | - Neispravan uložak Taloženje kamenca | - Zamijenite uložak |
| Slavina kaplje | - Neispravan uložak | - Zamijenite uložak |
| Mali protok s otvorenim Select ventilom nakon zamjene ventila | - Ugrađen pogrešan Select ventil | - Zamijenite Select ventil (#98463000) |
| Voda izlazi u području rotirajućih dijelova slavine | - O-prsten je neispravan | - Zamijenite O-prsten |
| Voda izlazi na dijelu gdje je slavina učvršćena | - Priključna crijeva nisu potpuno učvršćena na tijelo - O-prstenci priključnih crijeva su neispravni | - Priključna crijeva učvrstite rukom - Zamijenite O-prsten |
| Preniska temperatura tople vode | - Limiter vruće vode nije dobro podešen | - Podesite limiter vruće vode |
| Select gumb je teško pokretniv | - Select gumb je zaprljan | - Očistite Select gumb i podmazite O prsten (#98201000) (pogledaj stranicu 36) |



Sastavljanje (pogledaj stranicu 31)



⚠ Güvenlik uyarıları

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıklarını varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gereklidir.

Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmelidir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıklanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- İlk çalışma sırasında ve bakım çalışmalarından sonra armatürdeki hava nedeniyle bir ses meydana gelebilir. Armatürü yaklaşık 15 kez etkinleştirildikten sonra ses ortadan kalkar.

Teknik bilgiler

İşletme basıncı:

azami 1 MPa

Tavsiye edilen işletme basıncı:

0,1 - 0,5 MPa

Kontrol basıncı:

1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

azami 70°C

Sıcak su sıcaklığı:

65°C

Tavsiye edilen su ısısı:

azami 70°C / 4 dak

Termik dezenfeksiyon:

- Geri emme önleyici

- Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

Simge açıklaması



Asetik asit içeren silikon kullanmayın!



Ayarlama (bakınız sayfa 33)

Sıcak su sınırlamasının ayarlanması. Sıcak su kilidinin sürekli ısıtıcıyla kullanılması tavsiye edilmez.



Kullanımı (bakınız sayfa 34)

- Hansgrohe sabahları uzun durgunluk süresi sonrasında ilk yarı litre suyun içme suyu olarak kullanılmamasını önerir.
- Armatürü kol üzerinden açarken çıkış kısmından kısa süre az miktarda su çökabilir
- Kol tutamğı üzerinden armatür açılır ve istenilen sıcaklık ayarlanır. Çıkış kısmındaki alın tarafında bulunan seçme düğmesi ile su akışı duraklatılabilir. Örneğin geceleri veya evden çıkarken armatürün kol tutamğı üzerinden tamamen kapatılması gereklidir.



Bakım (bakınız sayfa 34)

DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)



Ölçüleri (bakınız sayfa 35)



Akış diyagramı (bakınız sayfa 35)



Yedek Parçalar (bakınız sayfa 40)

XXX = Renkler

000 = Krom

800 = Paslanmaz Çelik-Optik



Temizleme (bakınız sayfa 37)

| arıza | sebep | yardım |
|---|---|--|
| Batarya kullanımı ağırlaşıyor | - Kartus Bozulmuş ve kireçlenmiş olabilir | - Kartusu değiştirin |
| Batarya su damlatıyor | - Kartus bozuk olabilir | - Kartusu değiştirin |
| Valf değişiminden sonra açık seçim valfi ile düşük akış | - Yanlış seçim valfi takılı | - Seçim valfini değiştirin (#98463000) |
| Döner çıkış bölgesinden su çıkışı | - O-ring arızası | - O-ringi değiştirin |
| Sabitleme kutusundan su çıkışı | - Bağlantı hortumları ana gövdeye tamamen vidalanmadı | - Bağlantı hortumlarını elinizle sıkın |
| | - Bağlantı hortumundaki O-ring arızası | - O-ringi değiştirin |
| Sıcak suyun derecesi çok düşük | - Isı limitleyici düzgün çalışmıyor | - Isı limitleyiciyi yeniden ayarlayın |
| Seçim valfi ağır çalışıyor | - Seçim düğmesi kirli | - Seçim düğmesini temizleyin ve (#98201000) O ringi gresleyin (bakınız sayfa 36) |



Montajı (bakınız sayfa 31)



Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- La prima punere în funcțiune sau după lucrări de întreținere în baterie se poate acumula aer, emițând zgomote neobișnuite. După cca. 15 activări ale bateriei aceste zgomote vor disipa.

Date tehnice

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Presiune de funcționare: | max. 1 MPa |
| Presiune de funcționare recomandată: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presiune de verificare: | 1,6 MPa |
| Temperatura apei calde: | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura recomandată a apei calde: | max. 70°C |
| Dezinfecție termică: | 65°C |
| | max. 70°C / 4 min |

- Asigurat contra surgere înapoi
- Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

Descrierea simbolurilor



Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!



Reglare (vezi pag. 33)

Reglarea limitatorului de apă caldă. Nu se recomandă folosirea unui limitator de apă caldă în combinație cu un boiler instant.



Utilizare (vezi pag. 34)

- Hansgrohe vă recomandă, ca dimineață sau după perioade mai lungi de pauză să nu folosiți prima jumătate de litru de apă pentru băut.
- La deschiderea robinetului de la mâner pot apărea surgeri minime de apă la ieșirea robinetului.
- Cu ajutorul mânerului puteți deschide robinetul și regla temperatura dorită. Cu ajutorul butonului Select aflat pe partea frontală a robinetului puteți opri temporar apa. În cazul în care nu folosiți robinetul pe o perioadă mai lungă, de ex. noaptea sau dacă plecați de acasă, trebuie să închideți robinetul complet cu ajutorul mânerului.



Întreținere (vezi pag. 34)

Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).



Dimensiuni (vezi pag. 35)



Diagrama de debit (vezi pag. 35)



Piese de schimb (vezi pag. 40)

XXX = Coduri de culori
000 = Crom
800 = Otel Inox



Curățare (vezi pag. 37)

Deranjament

Cauza

Măsuri de remediere

| | | |
|---|--|--|
| Bateria se mișcă dificil | - Cartuș defect din cauza depunerilor de calcar | - Schimbați cartușul. |
| Bateria picură | - Cartuș defect | - Schimbați cartușul. |
| Debit redus cu ventilul Select deschis după schimbarea acestuia | - S-a montat un ventil Select necorespunzător | - Schimbați ventilul Select (#98463000) |
| Surgere de apă în zona pipei rabatabile. | - Inel O defect | - Schimbați inelul O. |
| Surgere de apă la șaftul de fixare. | - Furtunurile de racordare nu sunt bine înșurubate în corpul bateriei. - Inelul O de la furtunul de racord defect | - Strângeți cu mâna furtunurile de racordare. - Schimbați inelul O. |
| Temperatura apei calde este prea mică | - Limitarea temperaturii apei calde setată incorrect. | - Setați limitarea temperaturii apei calde. |
| Butonul select funcționează greu | - Butonul select este blocat de de impurități | - Curățați butonul Select și gresați inelul O (#98201000) (vezi pag. 36) |



Montare (vezi pag. 31)



⚠ Υποδείξεις ασφαλείας

- ⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- ⚠ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.
- Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από εργασίες συντήρησης μπορεί, εξαιτίας του αέρα που περιέχει η βάνα, να δημιουργηθεί θόρυβος. Μετά από περ. 15 ενεργοποίησης της βάνας, ο θόρυβος εξαφανίζεται.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης:

Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:

Πίεση ελέγχου:

Θερμοκρασία ζεστού νερού:

Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού:

Θερμική απολύμανση:

• Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.

• Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

έως 1 MPa

0,1 - 0,5 MPa

1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

έως 70°C

65°C

έως 70°C / 4 min

Περιγραφή συμβόλων
Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

Ρύθμιση (βλ. Σελίδα 33)
Ρύθμιση του δοσομετρήτη ζεστού νερού. Δεν συνιστάται η διάταξη φραγής ζεστού νερού σε συνδυασμό με ταχυθερμοσίφωνα.

Χειρισμός (βλ. Σελίδα 34)

- Η Hansgrohe συνιστά το πρωί ή μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα αχρησίας να μην χρησιμοποιείτε το πρώτο μισό λίτρο νερό σαν πόσιμο.
- Κατά το άνοιγμα της λαβής της μπαταρίας μπορεί να τρέξει από το ρουζόνι πολύ σύντομα λίγο νερό.
- Με τη λαβή ανοίγει η μπαταρία και ρυθμίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία. Με το κουμπί Select που βρίσκεται μπροστά στο ρουζόνι μπορεί να διακοπεί η ροή του νερού. Σε περίπτωση που η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για αρκετή ώρα, π.χ. το βράδυ ή όταν δεν είστε στο σπίτι, θα πρέπει να κλείνεται πλήρως από τη λαβή.

Συντήρηση (βλ. Σελίδα 34)

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο).

Διαστάσεις (βλ. Σελίδα 35)

Διάγραμμα ροής (βλ. Σελίδα 35)

Ανταλλακτικά (βλ. Σελίδα 40)

XXX = Χρώματα

000 = Επιχρωμιωμένο

800 = Οπική Ανοξείδωτου Χάλυβα

Καθαρισμός (βλ. Σελίδα 37)

Βλάβη

Αιτία

Διόρθωση

Σκληρή μπαταρία (μείκτης)

- Ελαπτωματικό φυσίγγιο, άλατα

- Άλλαγή φυσιγγίου

Η μπαταρία στάζει

- Ελαπτωματικό φυσίγγιο

- Άλλαγή φυσιγγίου

Χαμηλή ροή με ανοικτή βαλβίδα Select μετά την αντικατάσταση της βαλβίδας

- Εγκατάσταση λάθος βαλβίδας Select

- Αντικατάσταση βαλβίδας Select (#98463000)

Διαρροή νερού στην περιοχή του περιστρεφόμενου ρουζούνιου.

- Ελαπτωματικός στρογγυλός δακτύλιος

- Αλλάξτε το στρογγυλό δακτύλιο

Διαρροή νερού στον άξονα στερέωσης

- Οι σωλήνες σύνδεσης δεν είναι πλήρως βιδωμένοι στο βασικό κορμό

- Σφίξτε τους σωλήνες σύνδεσης με το χέρι

- Ο στρογγυλός δακτύλιος στο σωλήνα σύνδεσης είναι ελαπτωματικός

- Αλλάξτε το στρογγυλό δακτύλιο

Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού

- Λάθος ρύθμιση της περιοριστικής διάταξης ζεστού νε-

- Ρυθμίστε την περιοριστική διάταξη του ζεστού νερού

Δύσκολη πρόσβαση στο κουμπί Select

- Ακάθαρτο κουμπί Select

- Καθαρίστε το κουμπί Select και λιπάνετε τον δακτύλιο Ο (#98201000) (βλ. Σελίδα 36)

Συναρμολόγηση (βλ. Σελίδα 31)

22



Varnostna opozorila

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Velige razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.
- Po izročitvi v obratovanje in po vzdrževalnih delih lahko ujet zrak v armaturi povzroči nenavaden zvok. Po pribl. 15. uporabi armature zvok izgine.

Tehnični podatki

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Delovni tlak: | maks. 1 MPa |
| Priporočeni delovni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Preskusni tlak: | 1,6 MPa |
| Temperatura tople vode: | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Priporočena temperatura tople vode: | maks. 70°C |
| Termična dezinfekcija: | 65°C maks. 70°C / 4 min |

- Zaščita proti povratnemu toku
- Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

Opis simbola



Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!



Justiranje (glejte stran 33)

Nastavitev omejevalnika tople vode. V povezavi s pretočnimi grelniki uporaba zapore tople vode ni priporočljiva.



Upravljanje (glejte stran 34)

- Hansgrohe priporoča, da zjutraj ali po daljšem času stagnacije prvega pol litra vode ne uporabite kot pitno vodo.
- Pri odpiranju armature z ročico lahko na iztoku na kratko izstopi nekoliko vode.
- Z ročico se odpre armatura in nastavi želena temperatura. Z gumboom za izbiro, ki je nameščen na čelnici strani na iztoku, se lahko vodni tok začasno ustavi. V primeru, da armatura dalj časa ne bo v uporabi, npr. ponoči, ali ko zapustite hišo, jo morate popolnoma zapreti z ročico.



Vzdrževanje (glejte stran 34)

Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).



Mere (glejte stran 35)




Diagram pretoka (glejte stran 35)

Rezervni deli (glejte stran 40)

XXX = Barve

000 = Krom

800 = Vedež Legiranega Jekla



Čiščenje (glejte stran 37)

| Napaka | Vzrok | Pomoč |
|--|---|--|
| Težko premikanje armature | - Pokvarjen vložek, poapneno | - Zamenjajte vložek |
| Iz armature kaplja | - Pokvarjen vložek | - Zamenjajte vložek |
| Majhen pretok z odprtim ventilom Select po zamenjavi ventila | - Vgrajen napačen ventil Select | - Zamenjajte ventil Select (#98463000) |
| Uhajanje vode ob vrtljivem izlivu | - Obročno tesnilo je pokvarjeno | - Zamenjajte obročno tesnilo |
| Uhajanje vode ob pritrtilnem nastavku | - Priključne cevi niso popolnoma priviščene v osnovno ogrodje | - Ročno zatisnite priključne cevi |
| | - Obročna tesnila priključnih gibkih cevi so pokvarjena | - Zamenjajte obročno tesnilo |
| Prenizka temperatura tople vode | - Omejevalnik tople vode ni pravilno nastavljen | - Nastavite omejevalnik tople vode |
| Gumb Select se zatika | - Gumb Select je umazan | - Očistite gumb Select in namastite tesnilni obroč (#98201000) (glejte stran 36) |



Montaža (glejte stran 31)



Ohutusjuhised

- ⚠ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- ⚠ Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalus-tada.

Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehitavatest normatiividest.
- Vastavas riigis kehitvaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- Esmakordsel kasutamisel ja pärast hooldustöid võib armatuuris olev öhk tekitada armatuuris müra. Kui armatuuri on umbes 15 korda sisse lülitatud, on müra jälle kadunud.

Tehnilised andmed

Tööröhk

Soovitatav tööröhk:

Kontrollsurve:

Kuuma vee temperatuur:

Soovitatav kuuma vee temperatuur:

Termiline desinfektsioon:

- Tagasivooluklapp
- Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

maks. 1 MPa
0,1 - 0,5 MPa
1,6 MPa

(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)

maks. 70°C
65°C

maks. 70°C / 4 min

Sümbolite kirjeldus



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!



Reguleerimine (vt lk 33)

Sooja vee piirangu seadistamine. Ühenduses boileritega ei ole sooja vee blokeeringu soovitatav.



Kasutamine (vt lk 34)

- Hansgrohe soovitab mitte kasutada esimest poolt liitrit hommikuti või pärast pikemat seisakuaega joogiveena.
- Armatuuri avamisel käepidemest võib lühikese aja jooksul tulla väga vähe vett.
- Armaturu avatakse lingist ja valitakse soovitud temperatuur. Esiküljel ärvoolu juures olevast Select-nupust on võimalik veevoog katkestada. Pikema mittekasutamise korral, nt öösel või majast lahkudes, tuleb armaturu lingist täielikult sulgeda.



Hooldus (vt lk 34)

Tagasilöögiklapptide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (vähemalt kord aastas).



Mõõtude (vt lk 35)



Läbivoooludiagramm (vt lk 35)



Varuosad (vt lk 40)

XXX = Värvid
000 = Kroon
800 = Roostevaba Optik



Puhastamine (vt lk 37)

Rike

Põhjus

Lahendus

| | | |
|---|---|--|
| Segisti käib raskelt | - Tööelement on katkine, lubjastunud | - Vahetage tööelement |
| Segisti tilgub | - Tööelement on katkine | - Vahetage tööelement |
| Pärast ventiili vahetamist on läbivool nörk, kui Select-ventiil on avatud | - Paigaldatud on vale Select-ventiil | - Vahetage Select-ventiil välja (#98463000) |
| Veeleke pööratavas jooksutorus | - O-röngastihend on katki | - Vahetage O-röngastihend |
| Veeleke kinnituse juures | - Ühendusvoilikud ei ole korralikult põhikorpuse külge kruvitud | - Kruvige ühendusvoilikud käega kinni |
| | - Ühendusvoilikute O-röngastihendid katki | - Vahetage O-röngastihend |
| Sooja vee temperatuur liiga madal | - Kuuma vee piirang valesti seatud | - Seadke kuuma vee piirang |
| Select-nupp liigub raskelt | - Select-nupp on must | - Puhastage Select-nuppu ja määridge O-tihendit (#98201000) (vt lk 36) |



Paigaldamine (vt lk 31)



Drošības norādes

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cīmdušs.
- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Caurulvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.
- Sākat ekspluatāciju pirmo reizi vai pēc apkopes darbiem, armatūrā esošā gaisa dēļ var veidoties troksnis. Pēc apm. 15 armatūras aktivizēšanas reizēm troksnis pazūd.

Tehniskie dati

| | |
|--|----------------------------|
| Darba spiediens: | maks. 1 MPa |
| Ieteicamais darba spiediens: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pārbaudes spiediens: | 1,6 MPa |
| Karstā ūdens temperatūra: | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: | maks. 70°C |
| Termiskā dezinfekcija : | 65°C |
| | maks. 70°C / 4 min |
| • Drošības vārsti | |
| • Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim! | |

Simboli nozīme



Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!



Ieregulēšana (skat. lpp. 33)

Karsta ūdens ierobežotāja regulēšana. Kopā ar caurteces sildītājiem nav ieteicams izmantot ūdens bloķētāju.



Lietošana (skat. lpp. 34)

- Hansgrohe iesaka no rīta vai pēc ilgākiem pārtraukumiem nelietot pirmo puslitru ūdens dzeršanai.
- Atvērot armatūru aiz sviras roktura no izplūdes neilgu laiku var izplūst neliels ūdens daudzums.
- Ar sviras rokturi var atvērt armatūru un ieregulēt vajadzīgo temperatūru. Ar Select taustītu, kas atrodas izplūdes priekšpusē, uz laiku var pārtraukt ūdens plūsmu. Ilgākiem pārtraukumiem, piemēram, pa uz nakti vai aizejot no mājām, armatūru nepieciešams pilnīgi aizvērt ar sviras rokturi.




Apkope (skat. lpp. 34)

Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).



Izmērus (skat. lpp. 35)



Caurplūdes diagramma (skat. lpp. 35)



Rezerves daļas (skat. lpp. 40)

XXX = Krāsu kodi
000 = Hroma
800 = Tērauda



Tirīšana (skat. lpp. 37)

Traucējums

Iemesls

Bojājumu novēršana

| | | |
|---|--|--|
| Jaucejkraņs smagi grozāms | - Bojāta kartuša, aizkalķojusies | - Nomainīt kartušu |
| Jaucejkraņs pil | - Bojāta kartuša | - Nomainīt kartušu |
| Kad Select vārsti ir atvērts, nepietiekoša caurtece pēc vārsta nomaiņas | - Iebūvēts nepiemērots Select vārsti | - Nomainiet Select vārstu (#98463000) |
| Ūdens noplūde grozāmās iztekas rajonā | - Bojāts O-gredzens | - Nomainīt O-gredzenu |
| Ūdens noplūde pie nostiprinājuma | - Pieslēguma šķūtenes nav līdz galam ieskrūvētas pamatelementā | - Pieslēguma šķūtenes ar roku pievilkst stingrāk |
| | - Bojāti pieslēguma šķūtenu O-gredzeni | - Nomainīt O-gredzenu |
| Pārāk zema ūdens temperatūra | - Nepareizi noregulāta karstā ūdens bloķēšana | - Noregulēt karstā ūdens ierobežošanu |
| Select poga smagi kustas | - Select poga netīra | - Notīriet Select pogu un ieelkojet apaļo gredzenu (#98201000) (skat. lpp. 36) |



Montāža (skat. lpp. 31)



Sigurnosne napomene

- Prilikom montaže se radi sprečavanja prgnjećenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- Prilikom prvog puštanja u rad i posle radova održavanja može se usled prisustva vazduha u armaturi čuti neuobičajeni šum. Nakon približno 15 aktiviranja armature šum će se izgubiti.

Tehnički podaci

| | |
|---|----------------------------|
| Radni pritisak: | maks. 1 MPa |
| Preporučeni radni pritisak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Probni pritisak: | 1,6 MPa |
| Temperatura vruće vode: | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Preporučena temperatura vruće vode: | maks. 70°C |
| Termička dezinfekcija: | 65°C |
| • Zaštita od povratnog toka | maks. 70°C / 4 min |
| • Proizvod je koncipiran isključivo za piću vodu! | |

Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirčetu kiselinu!



Podešavanje (vidi stranu 33)

Podešavanje ograničivača tople vode. U kombinaciji sa protočnim bojerima ne preporučuje se primena sistema za blokiranje dotoka tople vode.



Rukovanje (vidi stranu 34)

- Hansgrohe preporučuje da vjutru ili nakon dužeg nekorističenja prvih pola litre vode ne koristite za piće.
- Prilikom otvaranja slavine uz pomoć polužne ručke na ispustu može kratkotrajno iscuriti manja količina vode.
- Okretanjem polužne ručke otvara se armatura i podešava temperaturna isticanje vode može da se zaustavi pritiskom na izbornu dugme na čeonoj strani. U slučaju dužeg nekorističenja, npr. tokom noći ili za vreme odsustva od kuće, armatura se mora potpuno zatvoriti postavljanjem polužne ručke u odgovarajući položaj.



Održavanje (vidi stranu 34)

Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).



Mere (vidi stranu 35)



Dijagram protoka (vidi stranu 35)



Rezervni delovi (vidi stranu 40)

XXX = Oznake boja

000 = Hrom

800 = Dezen Plemeniti Čelik



Čišćenje (vidi stranu 37)

| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|---|--|---|
| Ručica se zaglavila | - Neispravna kartuša, nataloženi kamenac | - Zamenite kartušu |
| Slavina kaplje | - Neispravna kartuša | - Zamenite kartušu |
| Mali protok sa otvorenim Select ventilom nakon zamene ventila | - Ugrađen pogrešan Select ventil | - Zamenite Select ventil (#98463000) |
| Voda izlazi u zglobo slavine | - O prsten je neispravan | - Zamenite O prsten |
| Voda izlazi na delu gde je slavina učvršćena | - Priključna creva nisu potpuno učvršćena na telo - O prstenovi priključnih creva su neispravni | - Priključna creva učvrstite rukom - Zamenite O prsten |
| Preniska temperatura tople vode | - Ograničavač vruće vode nije dobro podešen | - Podesite ograničavač vruće vode |
| Select dugme je teško pokretljivo | - Select dugme je zaprljano | - Očistite Select dugme i podmažite O prsten (#98201000) (vidi stranu 36) |



Montaža (vidi stranu 31)



Sikkerhetshenvisninger

- ⚠ Bruk hanske under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Store trykksfjærer mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter moneringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Ved første idriftsettelse og etter vedlikeholdsarbeid kan det oppstå støy på grunn av luft i armaturen. Støyen forsvinner etter omtrent 15 aktiveringar av armaturen.

Tekniske data

| | |
|---|----------------------------|
| Driftstrykk | maks. 1 MPa |
| Anbefalt driftstrykk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetrykk | 1,6 MPa |
| Varmtvannstemperatur | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Anbefalt temperatur for varmt vann | maks. 70°C |
| Termisk desinfisering: | 65°C |
| • Egensikker mot tilbakeflyt | maks. 70°C / 4 min |
| • Produktet er utelukkende designet for drikkevann! | |

Symbolbeskrivelse



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!



Justering (se side 33)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. I forbindelse med gjennomstrømningsvarmere er det ikke anbefalt å bruke en varmtvannsperre.



Betjening (se side 34)

- Om morgen og etter lengre stagnasjonstider anbefaler Hansgrohe å ikke bruke den første halvliteren som drikkevann.
- Ved åpning av armaturen via hendelhåndtaket kan det for en kort stund komme ut vann fra avløpet.
- Ved hjelp av hendelhåndtaket åpnes armaturen og ønsket temperatur stiller inn. Ved hjelp av select-knappen på forsiden av kranen kan vannstrømmen settes på pause. Når den ikke brukes på lengre tid, f.eks. over natten, må armaturen stenges fullestendig ved hjelp av hendelhåndtaket.



Vedlikehold (se side 34)

Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang året).



Mål (se side 35)



Gjennomstrømningsdiagram (se side 35)



Servicedeler (se side 40)

XXX = Fargekode

000 = Krom

800 = Rustfritt Stål Optikk



Rengjøring (se side 37)

| Feil | Årsak | Feilrettelse |
|--|---|--|
| Armatur ikke lett bevegelig | - Kartusj defekt, forkalkning | - Kartusj byttes |
| Armatur drypper | - Kartusj defekt | - Kartusj byttes |
| Lav gjennomstrømning med åpen Select-ventil etter skifte av ventilen | - Montert feil Select-ventil | - Skift Select-ventil (#98463000) |
| Vannlekkasje i området for svingutløpet | - O-ring defekt | - O-ring byttes |
| Vannlekkasje på festeskaff | - Tilkoblingsslanger ikke skrudd helt inn i basiselement - O-ring på tilkoblingsslangen defekt | - Tilkoblingsslanger trekkes fast fra hånd - O-ring byttes |
| For lav varmtvannstemperatur | - Varmtvannsbegrensning er feil innstilt | - Varmtvannsbegrensning innstilles |
| Select-knapp er vanskelig å trykke | - Select-knapp tilsmusset | - Rengjør Select-knappen og smør inn O-ring (#98201000) (se side 36) |



Montasje (se side 31)



Указания за безопасност

- ⚠ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- ⚠ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталациране.
- При първоначално пускане в действие и след дейности по поддръжката, поради влизане на въздух в арматурата може да се получи шум. Шумът изчезва след около 15 активирания на арматурата.

Технически данни

| | |
|--|---------------------------------------|
| Работно налягане: | макс. 1 МПа |
| Препоръчително работно налягане: | 0,1 - 0,5 МПа |
| Контролно налягане: | 1,6 МПа (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура на горещата вода: | макс. 70°C |
| Препоръчителна температура на горещата вода: | 65°C |
| Термична дезинфекция: | макс. 70°C / 4 мин |
| • Самозащитен против обратно изтичане | |
| • Продуктът е разработен само за питейна вода! | |

Описание на символите



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!



Юстиране (вижте стр. 33)

Настройка на ограничителя за топлата вода. Във връзка с проточни нагреватели не се препоръчва блокировка за топлата вода



Обслужване (вижте стр. 34)

- Hansgrohe препоръчва, сутрин и след по-продължително спиране първият половин литър да не се използва като питейна вода.
- При отваряне на арматурата през дръжката на лоста за кратко време от изходящия накрайник може да изтече минимално количество вода.
- Арматурата се отваря от дръжката на лоста и се настройва желаната температура. Потокът на вода може да бъде спрян за кратко от намиращата се на изходящия накрайник глава за избор. При по-продължително неизползване, напр. през нощта или при напускане на дома, арматурата трябва да бъде напълно затворена от дръжката на лоста.




Поддръжка (вижте стр. 34)

Съгласно DIN EN 1717 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).



Размери (вижте стр. 35)



Диаграма на потока (вижте стр. 35)

Сервизни части (вижте стр. 40)

XXX = Цветово кодиране

000 = Хром

800 = Оптика На Благородна Стомана



Почистване (вижте стр. 37)

Неизправност

Причина

Помощ

| | | |
|--|---|--|
| Трудно подвижна арматура | - Дефектна гилза, покрита с варовик | - Сменете гилзата |
| Арматурата капе | - Дефектна гилза | - Сменете гилзата |
| Малък поток с отворен клапан Select след смяна на клапана | - Монтиран е неправилен клапан Select | - Смяна на клапан Select (#98463000) |
| Избиване на вода в областта на завъртация се изходящ накрайник | - Дефектен O-образен пръстен | - Смяна на O-образен пръстен |
| Избиване на вода от закрепващата шийка | - Свързвашите маркучи не са напълно завинтени в основното тяло - Дефектен O-образен пръстен на свързвания маркуч | - Затегнете на ръка свързвашите маркучи - Смяна на O-образен пръстен |
| Твърде ниска температура на водата | - Ограничението за топлата вода е грушно настроено | - Настройте ограничението за топлата вода |
| Трудно подвижно копче Select | - Замърсено копче Select | - Почистете копчето Select и гресирайте O-образния пръстен (#98201000) (вижте стр. 36) |



Монтаж (вижте стр. 31)



Udhëzime sigurie

- ⚠ Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- ⚠ Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrötë duhen ekvilibruar.

Udhëzime për montimin

- Përpresa montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtim nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërafares.
- Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.
- Pas aktivizimit për herë të parë si dhe pas punëve mirëmbajtje, për shkak të ajrit në armaturë mund të shkaktohet një zhurmë. Pas rreth 15 aktivizimeve të armaturës zhurma zhduket.

Të dhëna teknike

Presioni gjatë punës

maks. 1 MPa

Presioni i rekomanduar:

0,1 - 0,5 MPa

Presioni për provë:

1,6 MPa

Temperatura e ujit të ngrötë

maks. 70°C

Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrötë:

65°C

Dezinfektim Termik:

maks. 70°C / 4 min

• Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt

• Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm!

Përshkrimi i simbolit



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.



Justimi (shih faqen 33)

Rregullimi i kufizimit me ujë të nxeh të. Nje kombinim me një bojler ujit nuk është i rekomanduar.



Përdorimi (shih faqen 34)

- Hansgrohe rekomandon që në mëngjes ose pas periudhave të gjata që gjysmë litri i parë mos të pihet
- Gjatë hapjes së rubinetës/valvulës përmes leves dorezë mund të ketë rrjedhje të shkurtë minimal të ujit në dalje.
- Me anë të levës hapet rubineta/valvula dhe të vendoset temperatura e dëshiruar. Nëpërmjet butonit në anën ballore të vendosur në dalje të rrjedhës së ujit, mund të jenë ndalet (pauzohet) rrjedhja e ujit. Në periudha më të gjata të jashtë përdorimit, si p.sh. të tillë si gjatë natës ose kur dilni nga shtëpia, rubineta/valvula duhet të mbyllët plotësisht përmes levës.




Mirëmbajtja (shih faqen 34)

Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nationale dhe regionale (së paku një herë në vit).



Përmusat (shih faqen 35)



Diagrami i qarkullimit (shih faqen 35)



Pjesët e servisit (shih faqen 40)

XXX = Kodimi me anë të ngjyrave

000 = Krom

800 = Optikë Çeliku



Pastrimi (shih faqen 37)

Demtim

Shkaku

Ndihme

| | | |
|---|---|--|
| Armatura punon rende | - Kartusha me defekt, me kalk | - Kembeni kartushen |
| Armatura pikon | - Kartusha me defekt | - Kembeni kartushen |
| Qarkullim i ulët me ventil select të hapur pas ndryshimit të ventilit | - Është montuar ventili i gabuar select | - Ndryshoni ventilin selekt (#98463000) |
| Derdhje e ujit në zonën e daljes | - Unaza O me defekt | - Kembeni unazën O |
| Dalje e ujit ne cilindrin fiksues | - Tubat e lidhjes jo komplet te vidhosur ne karkasen baze | - Shtrengojini manualisht tubat e lidhur |
| | - Unaza O tek tubi lidhes me defekt | - Kembeni unazën O |
| Temperaturë e ulët e ujit të ngrötë | - Kufiri i ujit te ngrrohte eshte regjistruar gabim | - Regjistrohi kufirin e ujit te ngrrohte |
| Butoni select nuk punon lehti | - Butpni selekt ka papastërti | - Pastroni butonin select dhe grasanoni rondelen (#98201000) (shih faqen 36) |



Montimi (shih faqen 31)



وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!



الضبط (راجع صفحة 33)

ضبط تحديد المياه الدافئة. لا ينصح باستخدام محمد المياه الدافئة مع سخان المياه الطلق.



التشغيل (راجع صفحة 34)

- تنصح شركة هانز جروه Hansgrohe بعدم استخدام أول نصف لتر من الماء لغرض الشرب وذلك في الصباح أو بعد توقف استخدام الماء لفترات طويلة نسبياً.
- من الممكن تسرب القليل من الماء لفترة قصيرة من مكان تصريف الماء عند فتح الصنبور عن طريق المقاييس الرافع.
- عن طريق المقاييس الرافع يتم فتح صنبور المياه وتحديد درجة الحرارة المرغوبة. وعن طريق مفاتيح الاختيار الموجود بواجهة الصرف يمكن ايقاف انسياپ المياه لفترات قصيرة. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، على سبيل المثال أثناء الليل أو عند مغادرة المنزل، يجب إغلاق صنبور المياه عن طريق المقاييس الرافع.



الصيانة (راجع صفحة 34)

يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة DIN 1717 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحدة سنوياً على الأقل).

أبعاد (راجع صفحة 35)



رسم للصرف (راجع صفحة 35)



قطع الغيار (راجع صفحة 40)

- | |
|------------------------------|
| - XXX = الألوان |
| - 000 = كروم |
| - 800 = مظهر الإستانليس ستيل |



التنظيف (راجع صفحة 37)

تنبيهات الأمان

⚠ يجب ارتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحسار أو الجروح.

⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متوازيين في الضغط.

تعليمات التركيب

• قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أي تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أي تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.

• يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيات وخلافات المياه طبقاً للمعايير السارية.

• يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

• قد يحدث صوت بسبب الهواء المخزون في الخلط عند استخدامه لأول مرة أو بعد إجراء أعمال الصيانة عليه. ويختفي هذا الصوت بعد حوالي 15 مرة من استخدام الخلط.

المواصفات الفنية

ضغط التشغيل:

ضغط التشغيل الموصى به:

ضغط الاختبار:

الحد الأقصى 1 ميجاباسكال

0,5 - 0,1 ميجاباسكال

1,6 ميجاباسكال

(1 ميجاباسكال = 10 بار = 147

70°C الحد الأقصى

65°C

الحد الأقصى 4 / 70°C / 65°C الدقيقة

درجة حرارة الماء الساخن:

درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن:

تعقيم حراري:






• خاصية عدم التدفق العكسي

• المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

العلاح والإصلاح


| السبب | الخطوات |
|---|--|
| - الخروطة تالفة، تراكم عليها الجير | - الخلط تقل الحركة |
| - الخروطة تالفة | - تساقط قطرات مياه من الخلط |
| - تم تركيب صمام سليكت Select خاطئ | - انسياپ ضعيف في حالة فتح صمام سليكت Select بعد استبدال الصمام |
| - الحلقة الدائرية تالفة | - خروج الماء من منطقة الخروج المتأرجح |
| - اربط خراطيط التوصيل ليست مربوطة في الجزء الرئيسي | - خروج الماء من جزء التثبيت |
| - بشكل كامل | - درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية |
| - الحلقة الدائرية الخاصة بخرطوم التوصيل تالفة | - مفتاح سليكت Select صعب الوصول إليه |
| - محدد الماء الساخن مضبوط بشكل خاطئ | - نظف مفتاح سليكت Select متسخ |
| - مفتاح سليكت Select وشح حلقه الدائرية | - قم بتغيير الحلقة الدائرية |
| - قم بضبط محدد الماء الساخن | - قم بضبط محدد الماء الساخن |
| - نظف مفتاح سليكت Select (#98201000) (راجع صفحة 36) | - قم بتغيير حلقة الدائرة |

التركيب (راجع صفحة 31)

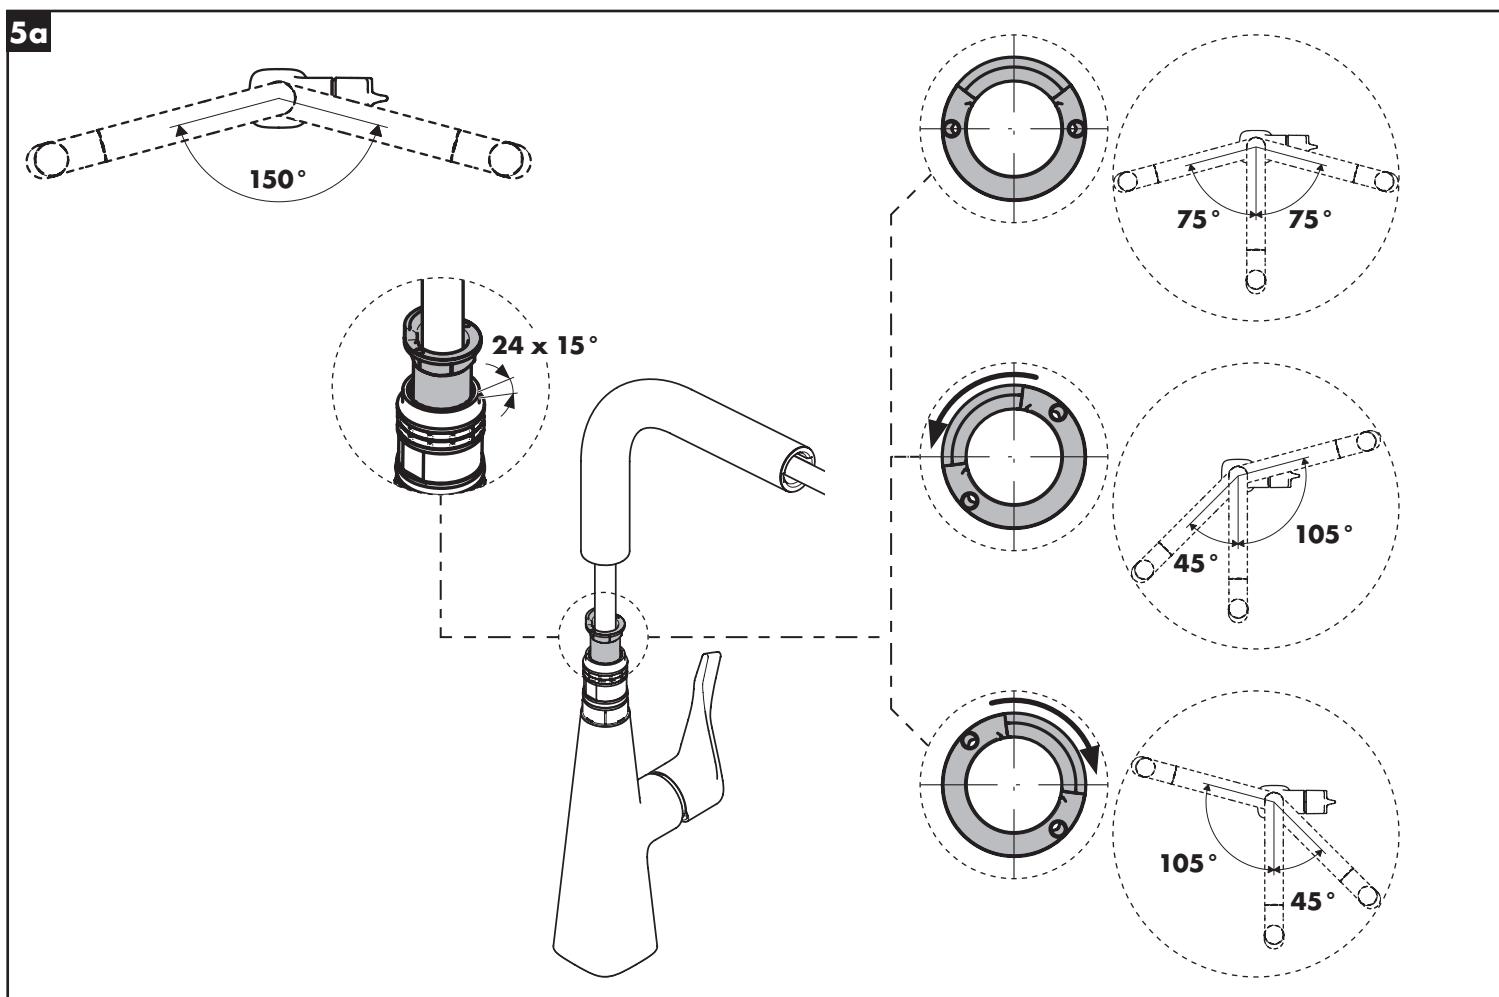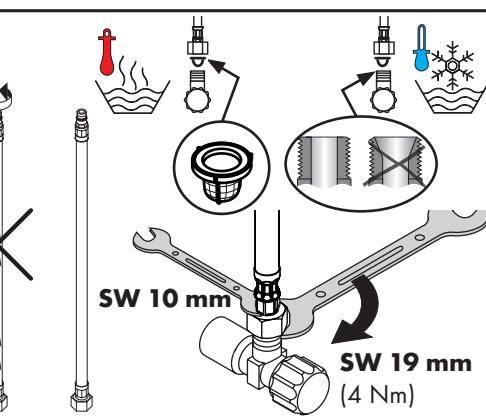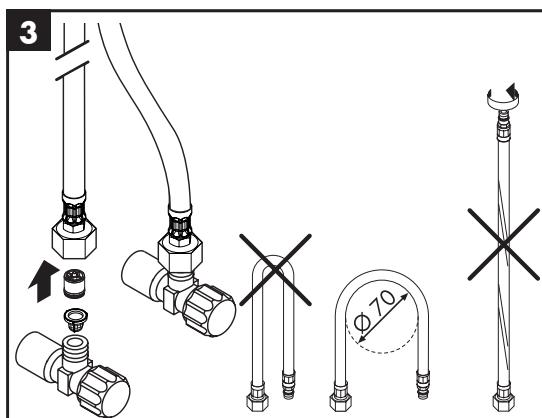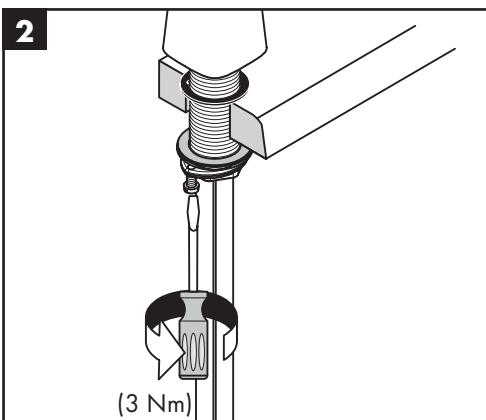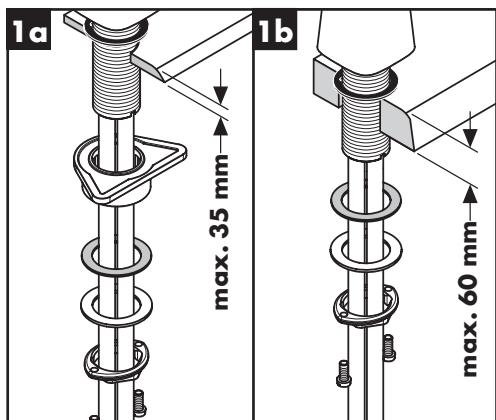





5b

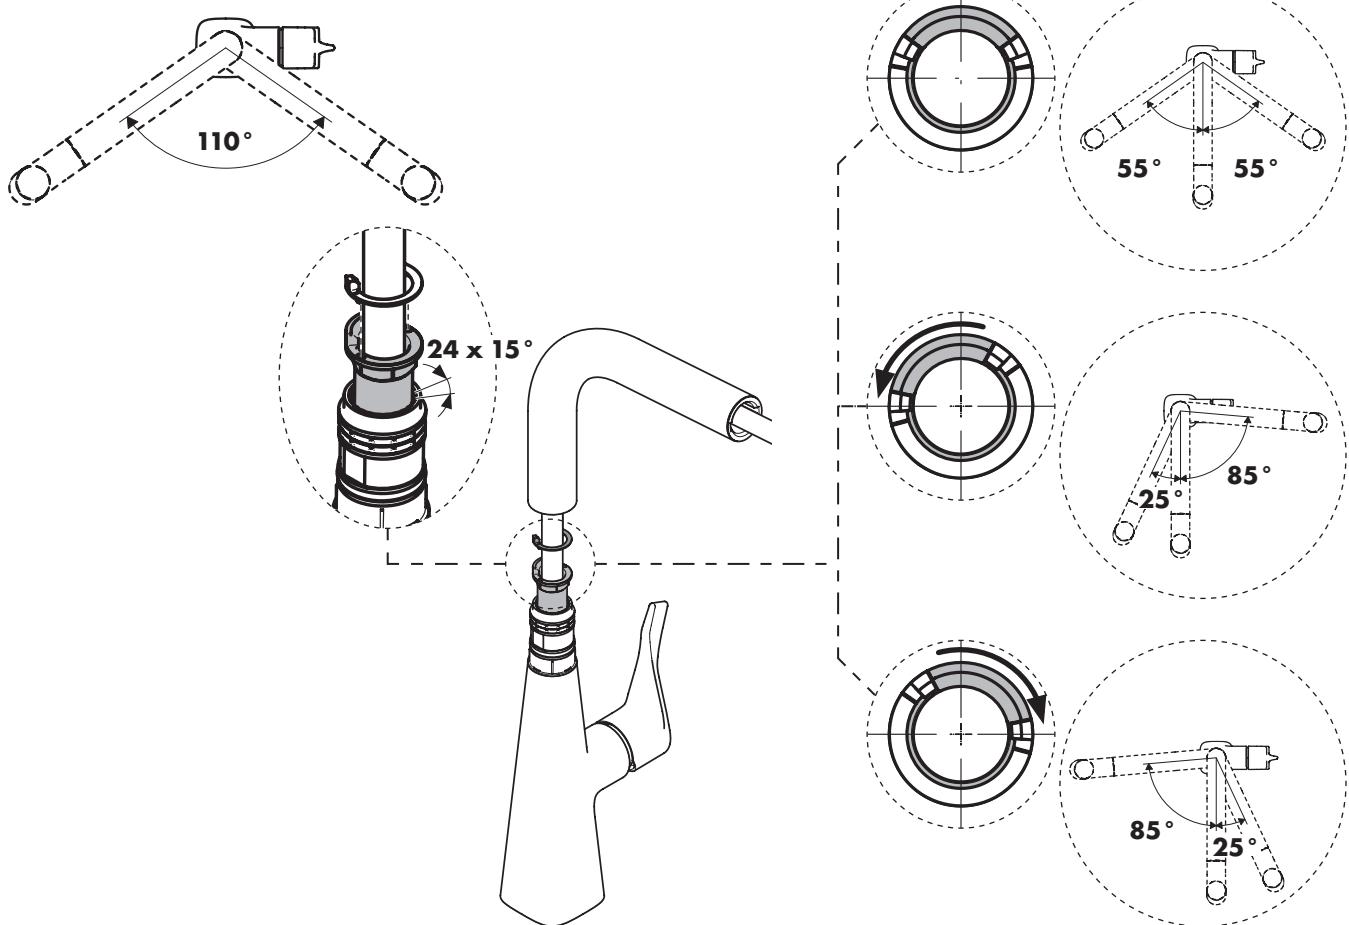


6

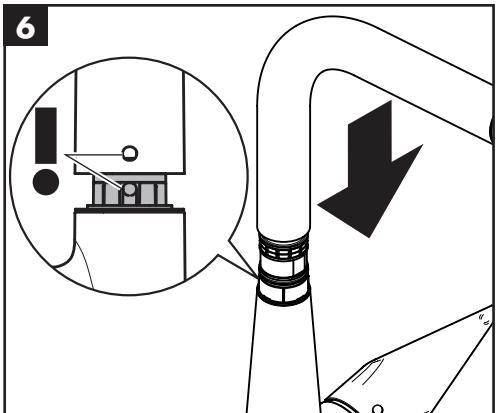


7

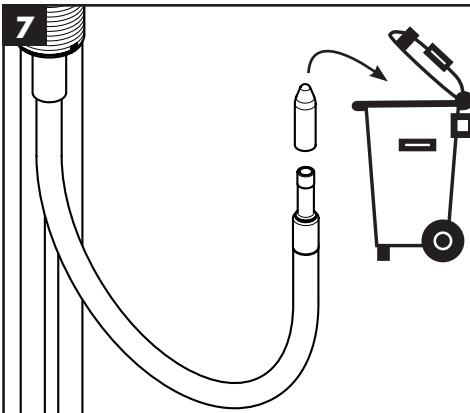


8








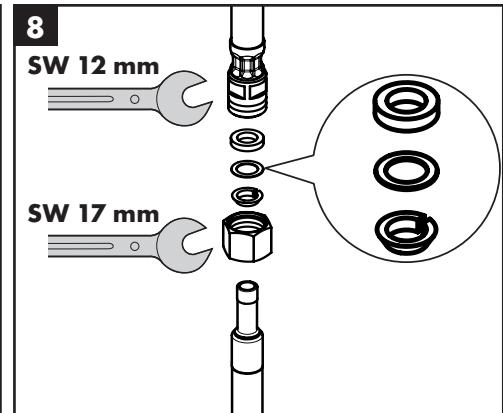



9

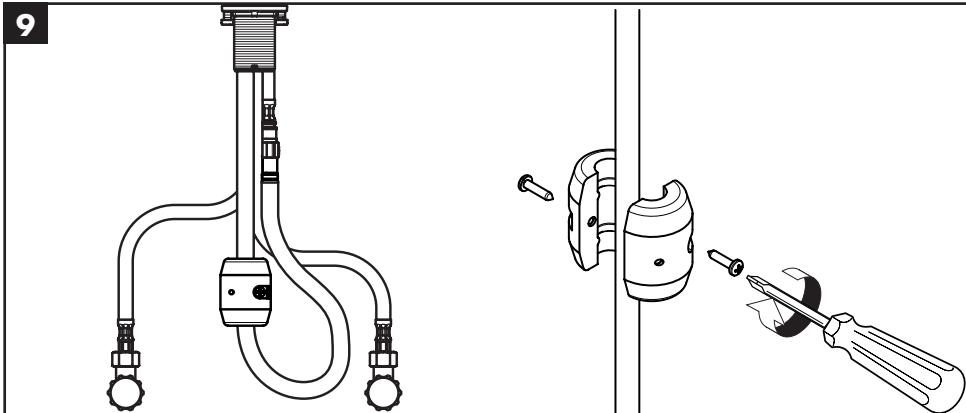



10

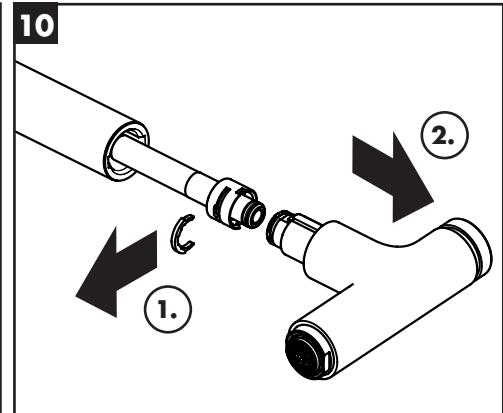

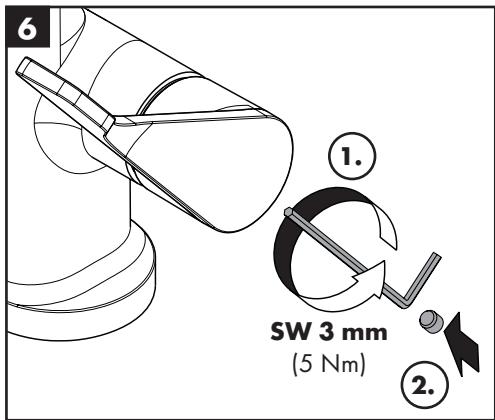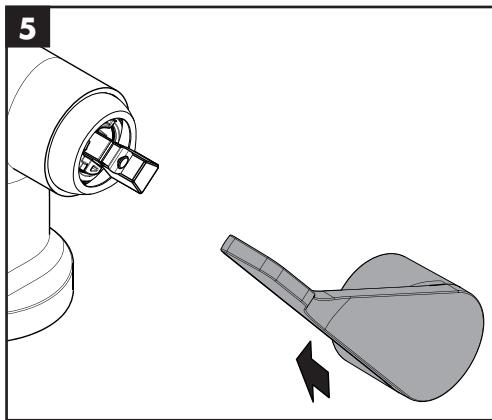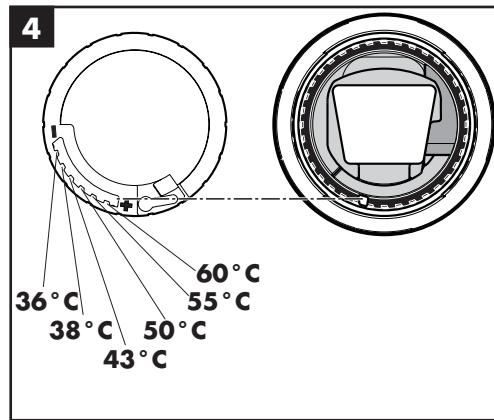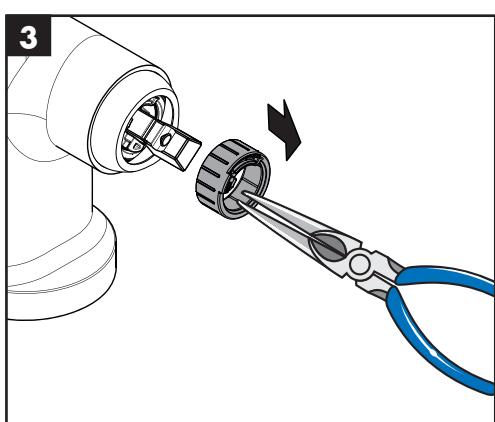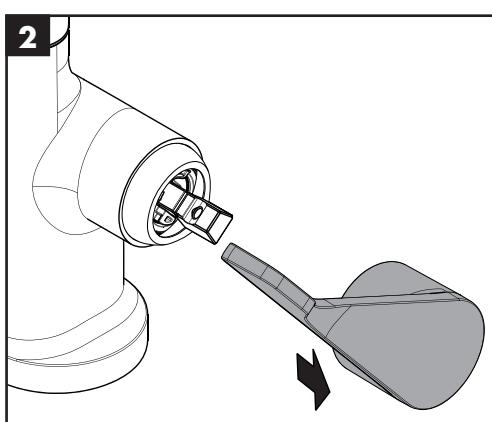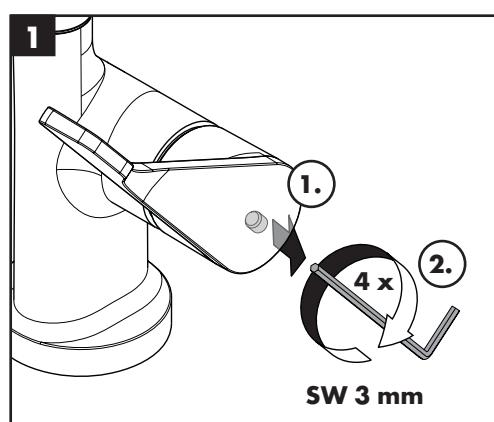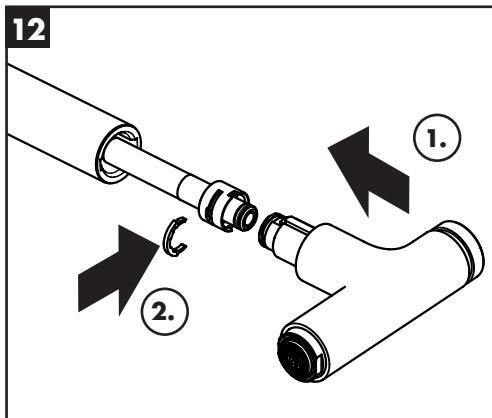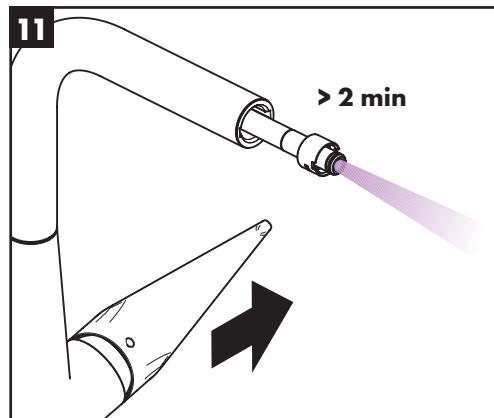


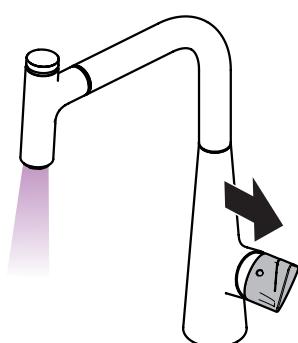



öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / otworzyć / otevřít / otvoriť / 打开 / открыть / nyitás / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt / otvoriti / ἀρνε / отваряне / hape / فتح

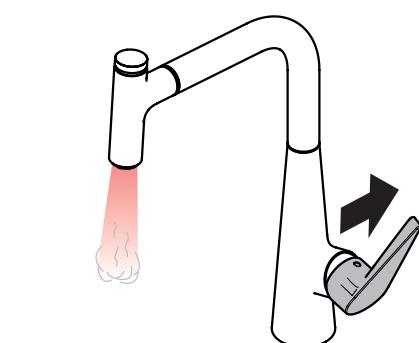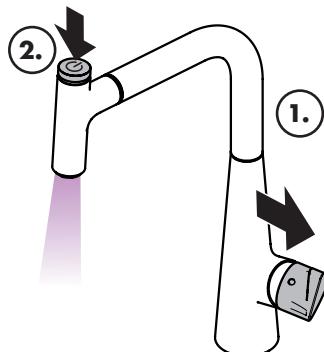




warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt / quente / ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая / meleg / lämmiin / varmt / karštas / Vruća voda / sicak / cold / ζεστό / toplo / kuum / karsts / topla / varm / топло / i ngrohtë / ساخن

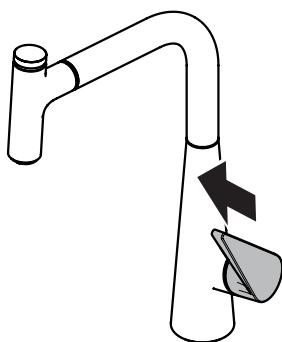

schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti / Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затваряне / mbylle / غلاق!

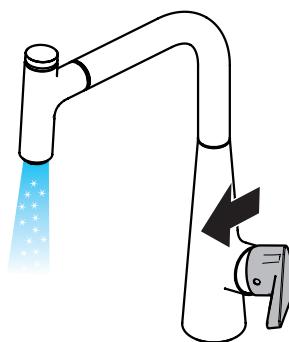
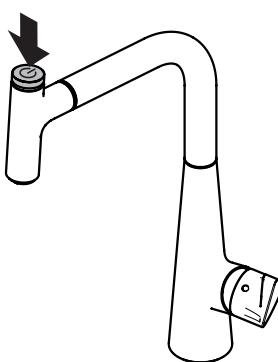


kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria / zimna / studená / 冷 / холодная / hideg / kylmä / kallt / šaltas / Hladno / soğuk / rece / кръо / mrzlo / külm / auksts / hladno / kaldt / студено / بارد /

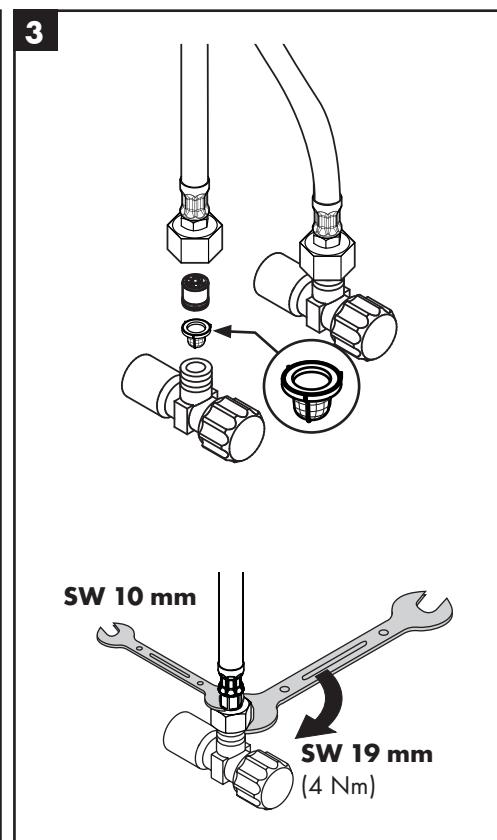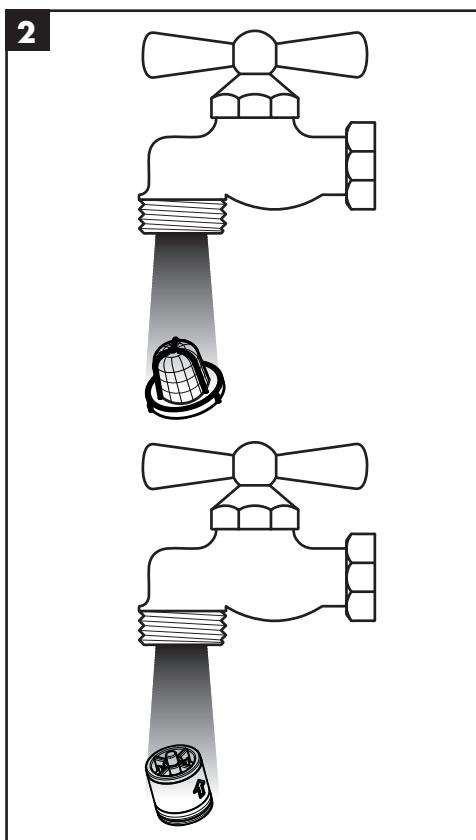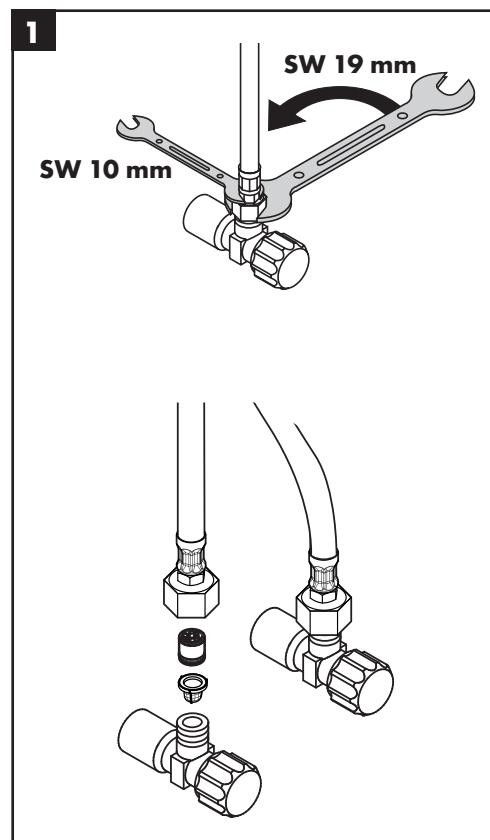

Talis Select S 220


72822000 / 72822800

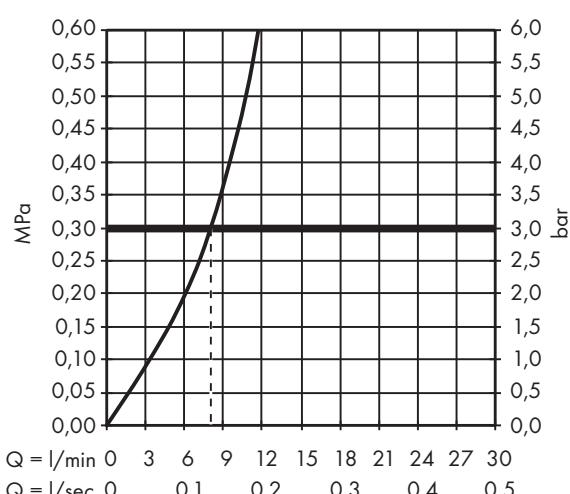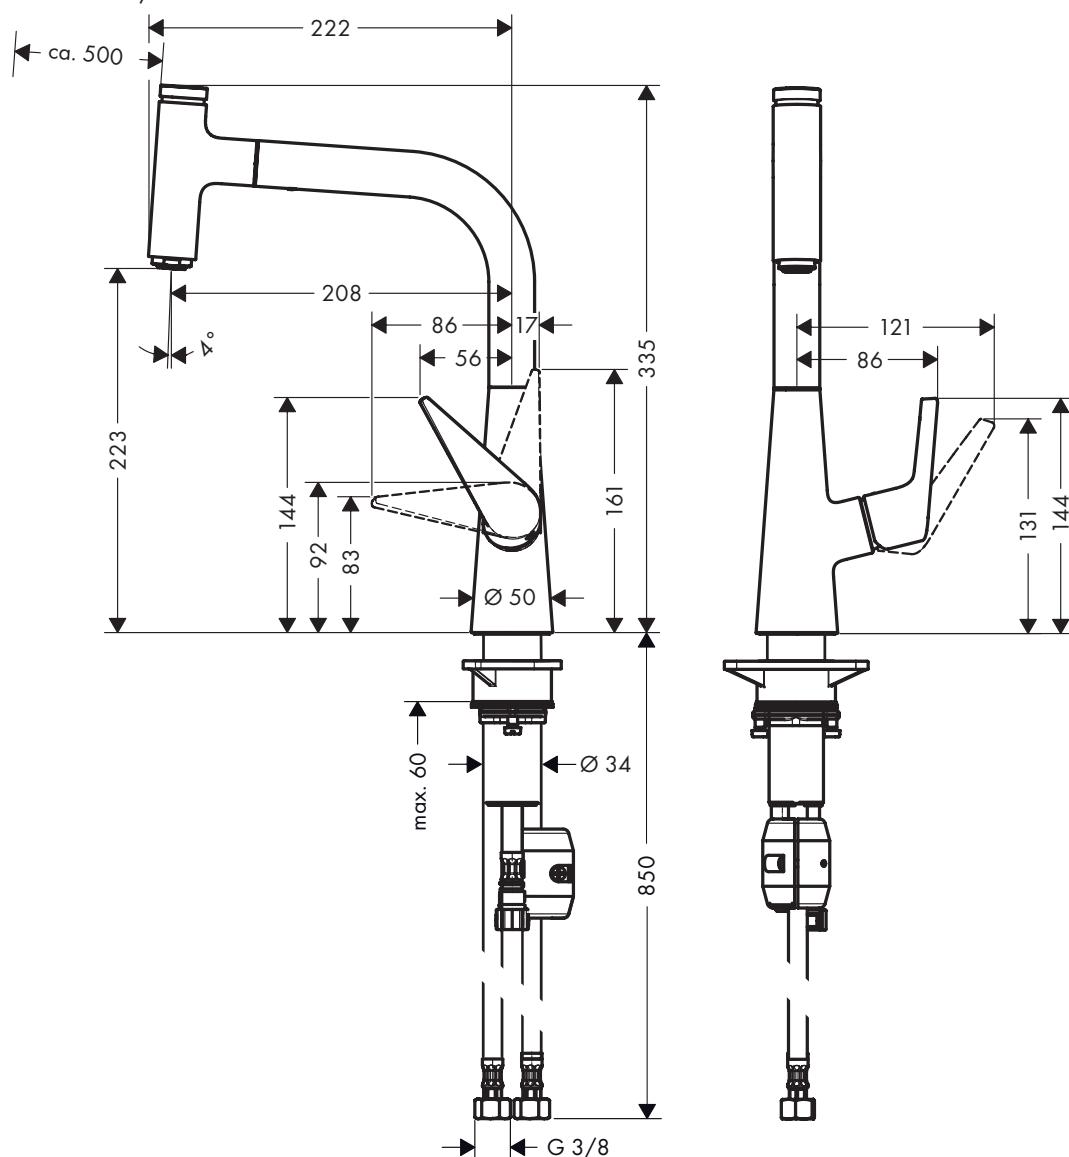




Talis Select S 220

72822000 / 72822800

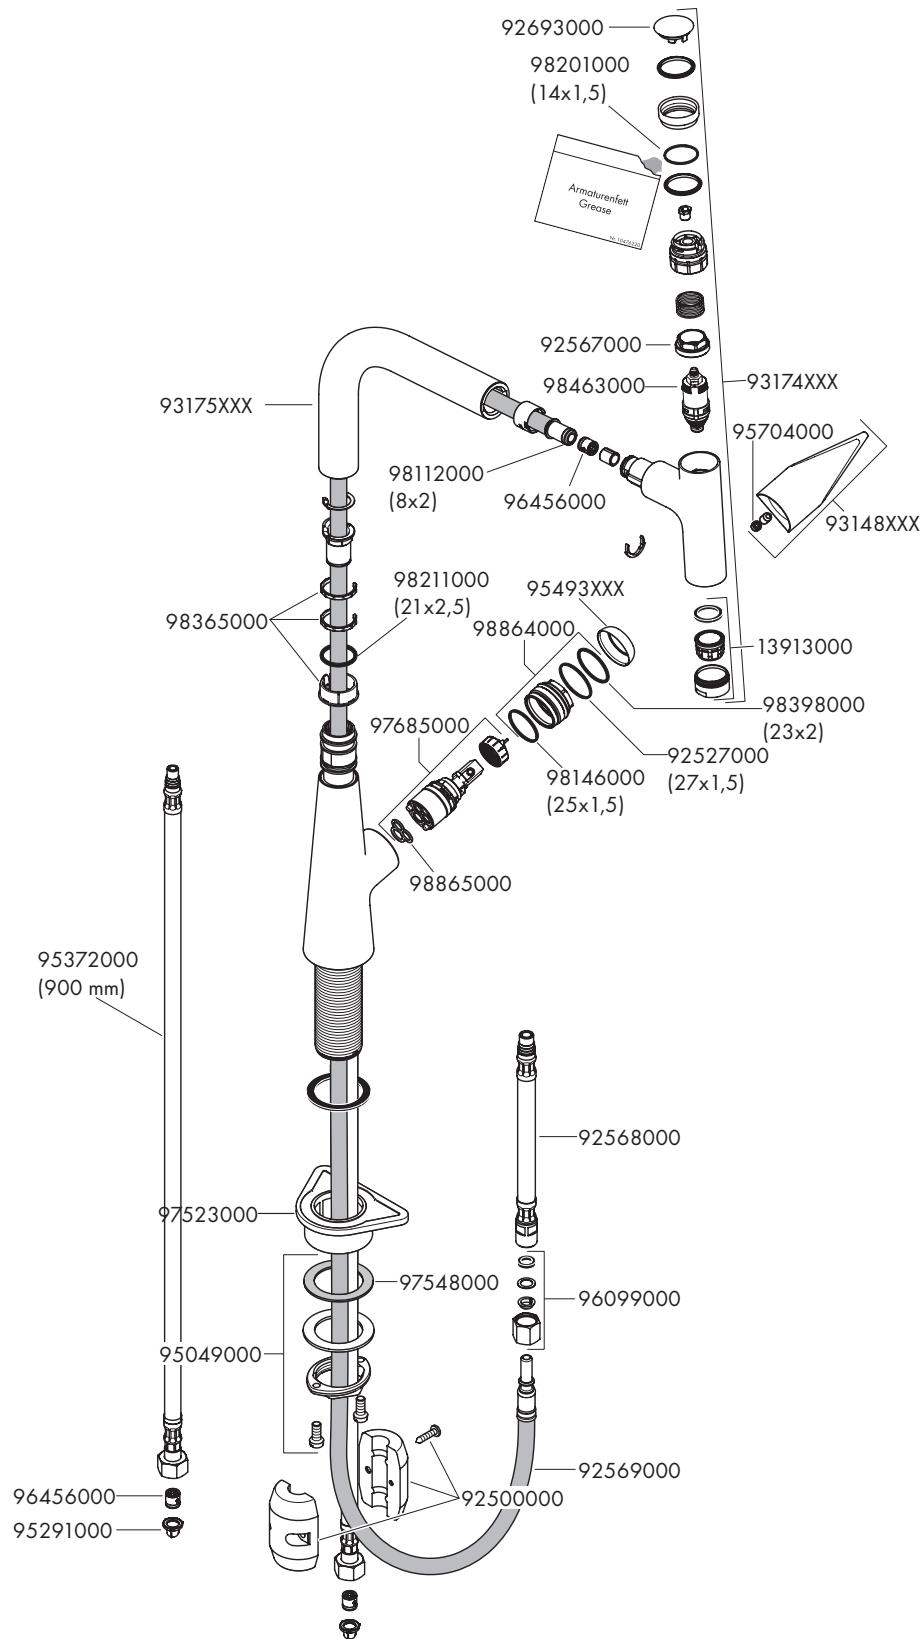



[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)

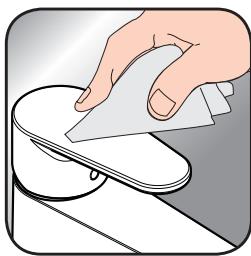

[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)

DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt

FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact

EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact

IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto

ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto

NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact

DK Rensning, anbefaling / Garanti / Kontakt

PT Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto

PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt

CS Doporučení k čistění / Záruka / Kontakt

SK Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt

ZH 清洁指南 / 担保 / 接触

RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты

HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés

FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus

SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto

LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai

HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt

TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas

RO Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact

EL Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή

SL Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt

EI Puhasustusoovitused / Garantii / Kontakt

LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti

SR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt

NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt

BG Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт

SQ Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt

KO 세정시 권장사항 / 품질보증 / 접촉

AR توصيات التنظيف / الضمان (الولايات المتحدة الأمريكية) / اتصال

**72822000 /
72822800**

P-IX

DVGW

SVGW

ACS

WRAS



KIWA



hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 – 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

11/2018
9.06057.03