



Roca

E-FAUCET

A5A53..C00

A5A57..C00

A5A55..C00

A5A58..C00

A5A56..C00


A5A59..C00



MODELOS MODELS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	REFERENCIA REFERENCE
	MEZCLADOR LAVABO ELECTRÓNICO BASIN ELECTRONIC MIXER	 A5A53..C00 DC
		 A5A55..C00 AC
	MEZCLADOR ELECTRÓNICO ANTIVANDÁLICO VANDAL-PROOF ELECTRONIC MIXER	 A5A59..C00 DC
		 A5A58..C00 AC
	GRIFO ELECTRÓNICO ELECTRONIC FAUCET	 A5A56..C00 DC
		 A5A57..C00 AC

NOTAS DE PRE-INSTALACIÓN

PRE-INSTALLATION NOTES

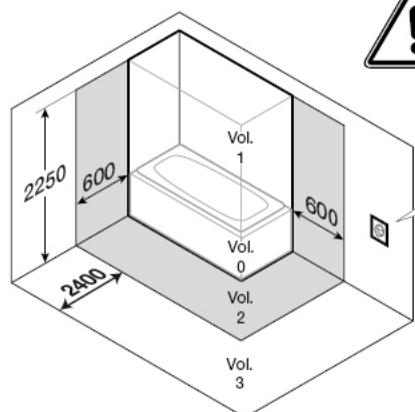

Sólo para modelos de alimentación eléctrica AC
Only for AC electric supply models only

Enchufe fuera de los volúmenes 0, 1 y 2
Wall socket outside of volumes 0, 1 and 2

ES ATENCIÓN: La alimentación eléctrica no debe ser tomada del interruptor de la iluminación.

EN WARNING: Electric supply must not be connected to the illumination switch.




1. INSTALACIÓN

1. INSTALLATION


1.1. ANTES DE INSTALAR

BEFORE INSTALLATION

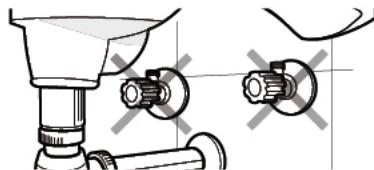

ES Sustituir las llaves de regulación existentes por las suministradas.

EN Replace the existing regulating cocks with those supplied.


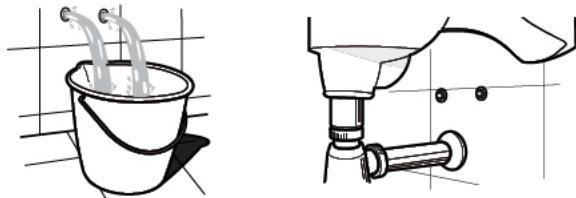



ES Purgar a fondo las tuberías antes y después de la instalación

EN Flush pipes thoroughly before and after installation.

1.2. MONTAJE

ASSEMBLY

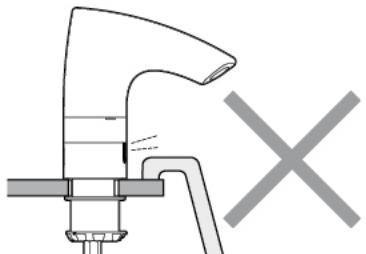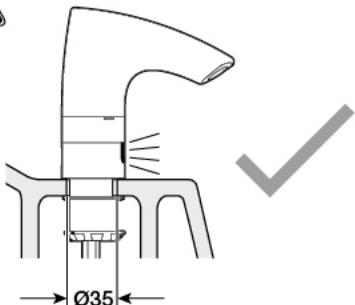

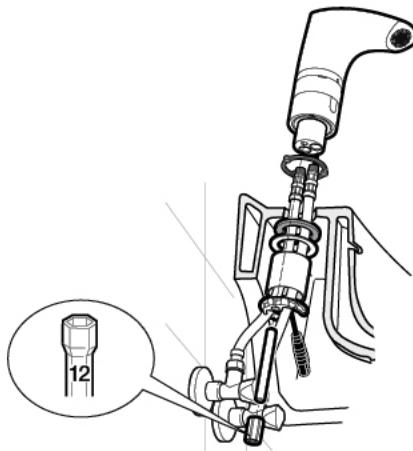

ES Montar grifo en el lavabo mediante el conjunto de sujeción.

EN Fit the tap onto the washbasin using the retaining unit.

1.3. CONEXIONADO ALIMENTACIÓN AGUA

WATER SUPPLY CONNECTING

MODELS:





A5A53..C00

A5A55..C00



A5A59..C00

A5A58..C00

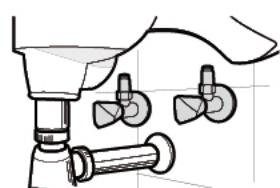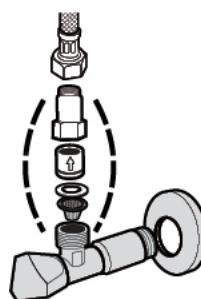


MODELS:



A5A56..C00

A5A57..C00


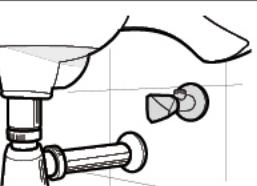


ES Montar el conjunto casquillo-filtro-antirretorno (modelos mezcladores) o únicamente el filtro (modelos sin mezclador).

EN Fit the bushing-filter-check valve assembly (mixer models) or only filter (no mixer models).

1.4. CONEXIONADO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ELECTRIC SUPPLY CONNECTING

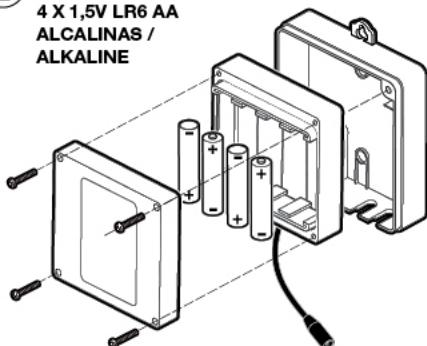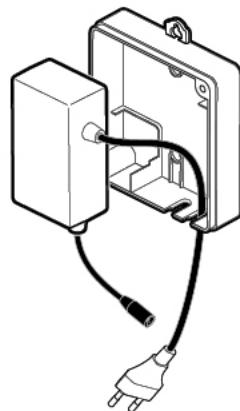**DC**4 X 1,5V LR6 AA
ALCALINAS /
ALKALINE**AC**100 - 240 V
50 / 60 Hz

ES Desatornillar y abrir la caja de sujeción del portapilas o fuente de alimentación.

Alimentación DC - Colocar 4 pilas alcalinas tipo LR6 AA de 1,5V con la polaridad indicada en el portapilas. Cerrar el portapilas. Colocar el portapilas en la caja de sujeción.

Alimentación AC - Colocar la fuente de alimentación en la caja de sujeción.


EN Remove the housing box screws and open it.

DC supply – Fit four 1.5V alkaline batteries of type LR6/AA with their poles positioned as shown on the battery holder. Fit the battery holder inside housing box.



AC supply – Fit the power supply inside housing box.

1.5. CONEXIONADO ALIMENTACIÓN



CONNECTING SUPPLY

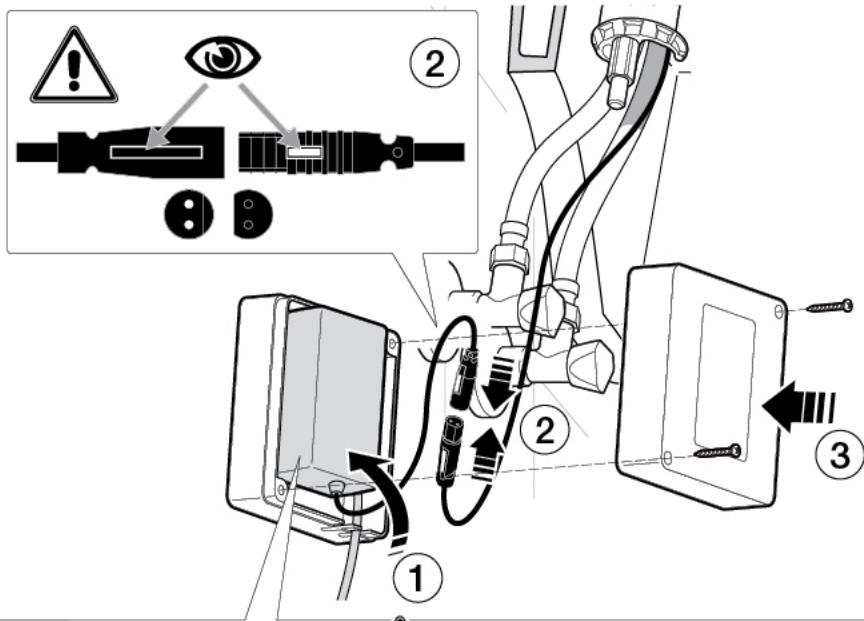

AC
100 - 240 V
50 - 60 Hz

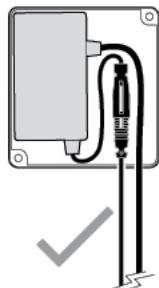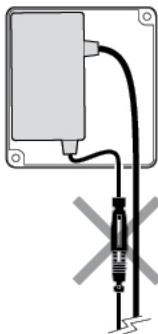

DC
4 X 1,5V LR6 AA
ALCALINAS /ALKALINE

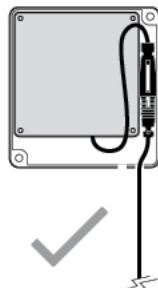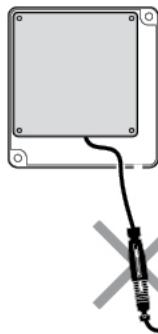

ES **ATENCIÓN:** Conectar la alimentación, recoger el cable dentro de la caja de sujeción, como se indica en la figura y cerrar la caja atornillando los tornillos.

Situar la caja en un lugar donde le sea cómodo realizar el cambio de pilas (dependiendo del modelo). La caja dispone de un agujero por si se prefiere fijarla a la pared mediante tornillo.

EN **WARNING:** Connect the supply cable and fit it as it is shown in the figure. Close the box using the screws.



Mount the housing in a place where it is easy to replace the batteries (depending on the model). The housing has one superior drill hole for hanging to the wall if preferred.

2. UTILIZACIÓN

OPERATING INSTRUCTIONS

2.1. MODO AUTOMÁTICO


AUTOMATIC MODE

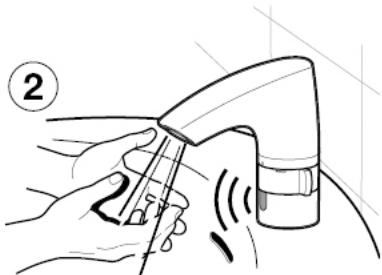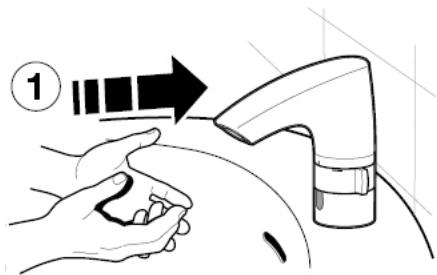

ES Para utilizar el grifo situar las manos delante del sensor dentro de la distancia de detección ajustada. La luz indicadora LED parpadeará tras cada detección durante los primeros 10 minutos.

EN The hands should be placed in front of the sensor and inside the adjusted detection distance for activate the faucet. The indicating LED light will blink after each detection for the first 10 minutes.

2.2. AUTOSTOP

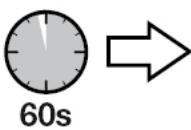

ES El flujo de agua se interrumpirá automáticamente pasados 60 segundos de su activación, como medida de seguridad, ante la invasión prolongada del campo de detección por parte de algún objeto. El grifo volverá a quedar operativo al retirar el objeto causante de la activación.

El grifo incorpora además un sistema que asegura el cierre del paso de agua al quedarse sin alimentación eléctrica durante el uso del mismo.

EN The flow will stop automatically after 60 seconds of use, to guard against the possibility of objects come into its field of detection. The tap becomes operational again when the object which caused this activation is removed.

The tap has also a system which ensures that the tap shuts off if the batteries are run down or electric main supply is cut.

SÓLO MODELOS MEZCLADOR LAVABO ELECTRÓNICO
ONLY BASIN ELECTRONIC MIXER MODELS:



2.3. AJUSTE DE CAUDAL FLOW RATE ADJUSTMENT



ES Se realiza a través de la maneta lateral (según modelos).

EN It can be adjusted through lateral handle (depending on the models).

2.4. AJUSTE DE TEMPERATURA TEMPERATURE ADJUSTMENT





ES Se realiza a través de la maneta lateral (según modelos).

EN It can be adjusted through lateral handle (depending on the models).



2.5. AJUSTE DE CAUDAL

FLOW RATE ADJUSTMENT

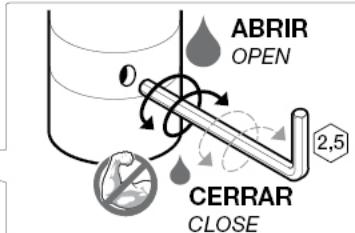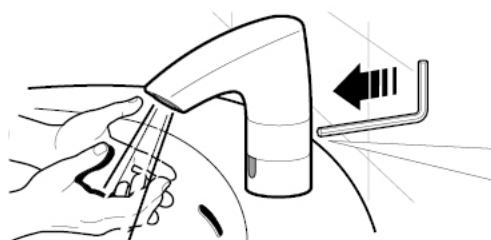

ES Se realiza con la ayuda de una llave Allen N° 2,5 por la parte posterior del grifo.



ATENCIÓN: no girar con fuerza una vez alcanzado el tope de caudal mínimo.

EN It can be adjusted using a 2,5 Allen key from behind the faucet.

WARNING: do not force the key after the lowest water flow limit is reached.

2.6. AJUSTE DE TEMPERATURA

TEMPERATURE ADJUSTMENT

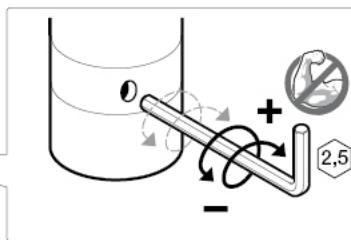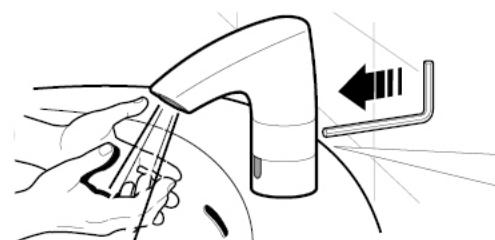

ES Se realiza con la ayuda de una llave Allen N° 2,5 por la parte posterior del grifo, después de alcanzar el caudal máximo de agua.

ATENCIÓN: no girar con fuerza una vez alcanzado el tope de temperatura máxima.

EN It can be adjusted using a 2,5 Allen key from behind the faucet, once the highest water flow level is reached.


WARNING: do not force the key after the highest temperature limit is found.

2.7. AJUSTE DE LA DISTANCIA DE DETECCIÓN

DETECTION DISTANCE ADJUSTMENT

El grifo viene preajustado de fábrica. Esta distancia puede variarse en función de los requerimientos de instalación.

The faucet is preadjusted from factory. The detection distance can be adjusted depending on the requirements of installation.

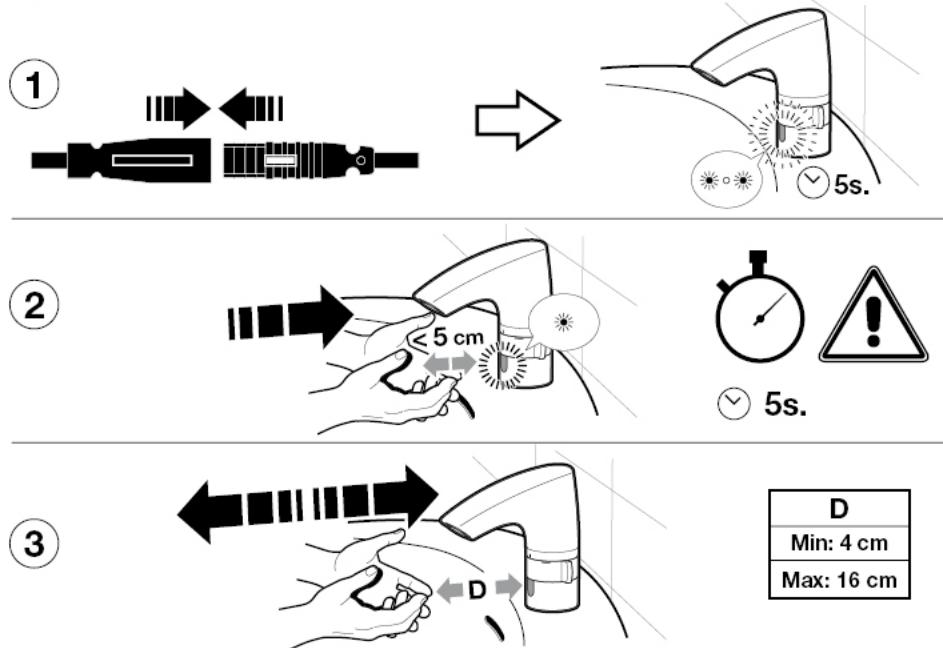

ES

- ① Desconectar y conectar la alimentación eléctrica.
- ② Antes de 5 segundos (mientras el LED rojo parpadea) colocar las manos a menos de 5 cm. del LED.
- ③ Cuando el LED quede con luz fija mover la mano a las distancias de detección deseada (entre 4 y 16 cm.) Cuando se apague el LED el grifo queda ajustado a la distancia seleccionada.

⚠ ATENCIÓN: dependiendo del lugar de emplazamiento del grifo, es posible observar detecciones involuntarias. Si esto ocurriera, reducir la distancia de detección.

EN

- ① Unplug and re-plug power supply.
 - ② Within 5 seconds (while red LED blinks) place the hands closer than 5 cm. in front of LED.
 - ③ When the LED stops blinking, move the hands to the desired distance of detection (between 4 and 16 cm). When the LED shuts off, the tap is adjusted to the desired detection distance.
- ⚠ WARNING:** depending on the placement of the faucet, it is possible to experience involuntary detections. If that happens, reduce the detection distance.




3. MANTENIMIENTO

MAINTENANCE

3.1. LIMPIEZA DEL GRIFO

TAP CLEANING

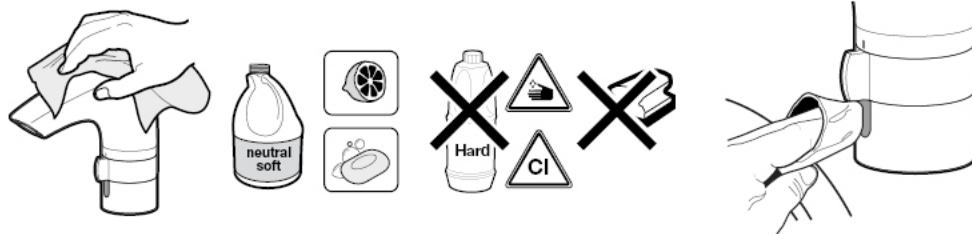

ES Limpiar el grifo solo con detergentes líquidos no ácidos. No utilizar ningún tipo de estropajo.


Mantener limpio el visor cuidando de no rayarlo.

EN Clean the tap using only non-acid liquid detergents. Do not use any kind of scouring pad.

Keep windows clean, taking care not to scratch them.

3.2. LIMPIEZA DE FILTROS

FILTERS CLEANING

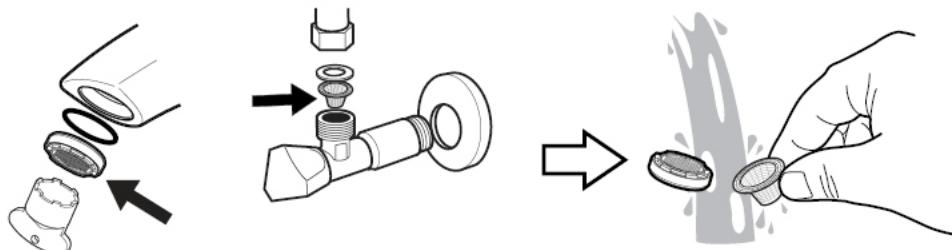


ES Descalcificar periódicamente el aireador introduciendo el bloque interior en vinagre. Limpiar los filtros ante una reducción clara del caudal suministrado por el grifo.

EN Decalcify the aerator at intervals by placing the interior unit in vinegar.

Clean the filters whenever any marked reduction of tap flow is noted.

3.3. FALLO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

ELECTRIC SUPPLY FAILURE

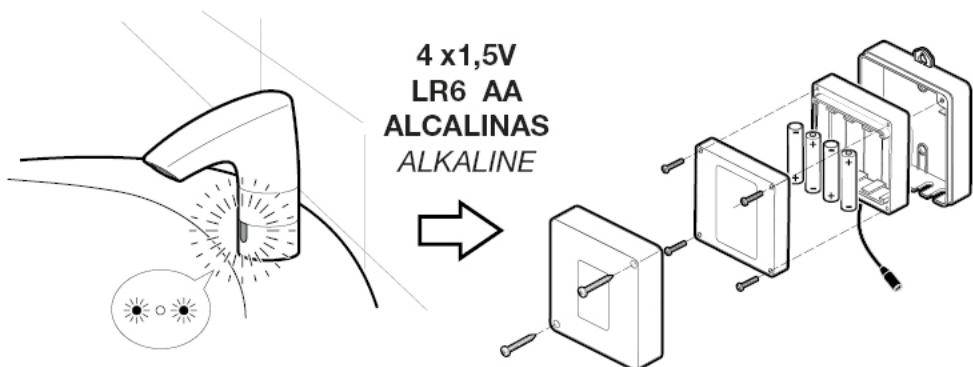

ES El grifo avisa de la necesidad de reemplazar las pilas mediante destellos intermitentes del visor inferior cada vez que se utilice el grifo. Ud. dispondrá de varios días para realizar el cambio de pilas.

Cuando los destellos intermitentes cambien de modo de parpadear y el grifo no active el paso de agua, significará que las pilas están completamente agotadas y será imprescindible su reposición.

EN In battery powered models, the red LED flashes intermittently to show when batteries need to be changed; several days are still remaining for battery replacement.

When intermittent flashes mode changes will mean that the batteries are exhausted and the faucet will not work until batteries are replaced.

4. CASOS DE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

CAUSES OF A FAULTY OPERATION

ES

Problema	Possible causa	Solución
El agua no fluye	Objeto obstruye el campo de detección	Comprobar que no hay objetos en el campo de detección
	Manos colocadas fuera del área de detección	Colocar las manos enfrente del visor y dentro de la distancia de detección ajustada
	El visor no está completamente limpio	Comprobar que el visor esté limpio
	Llaves de regulación cerradas	Comprobar que las llaves de regulación estén abiertas
	No hay alimentación de agua	Comprobar que dispone de alimentación de agua
Deteciones involuntarias o el grifo cierra más tarde de lo esperado	Fallo de alimentación eléctrica	Comprobar que las pilas están en buen estado y colocadas correctamente o fuente de alimentación correctamente conectada
	El visor no está completamente limpio	Comprobar que el visor esté limpio
	Ajuste de distancia de detección muy largo para las condiciones de instalación	Reducir la distancia de detección
	Condiciones ambientales no óptimas para el uso del grifo con detección infrarroja	Debe evitarse la instalación de este grifo en lugares donde los rayos solares puedan incidir directamente sobre el visor
Comportamiento errático y aleatorio	Alimentación eléctrica intermitente	Comprobar buena conexión de la alimentación eléctrica y que la línea AC no se ha tomado del interruptor de la iluminación

EN

Problem	Possible cause	Solution
Water does not come out	An object is blocking the detection field	Check that there are no objects in the field of detection.
	Hands are placed outside detection range	Place hands in front of detection window within adjusted detection range
	Detection window is not completely clean	Check that the detection window is clean
	Regulating cocks closed	Check that the regulating cocks are open
	No water flow	Check that mains water is available
Involuntary shut off or late shutting off of tap	Electric supply failure	Check that batteries are in good condition and are fitted correctly or power supply properly connected
	Detection window is not completely clean	Check that the detection window is clean
	Detection range of sensor system set too high for local conditions	Reduce detection range
	Local conditions are not suitable for use of infrared detection faucet	This tap should not be fitted in places where sunlight can fall directly on the detection window
Erratic and aleatory behaviour	Intermittent electric supply	Check that electric supply connection is correct and that it is not connected to the illumination switch

5. DATOS TÉCNICOS


TECHNICAL DATA


 P 	P bar		
 P 	P bar	MIN 0,5 8 MAX	 
 T 	°C	-70 MAX	 
 Q (3 bar)	l/min		5,7
 Alimentación Electricity supply	DC	4 pilas alcalinas LR6 1.5V AA 4 alkaline batteries LR6 1.5V AA	 Fuente de alimentación Power supply
 Distancias de detección Detection distances	cm	 4* MIN 16* MAX	Por defecto / Default  9,5* 

*Determinadas con carta de color gris Kodak / Determinated with Kodak grey card

6. RECAMBIOS


SPARE PARTS

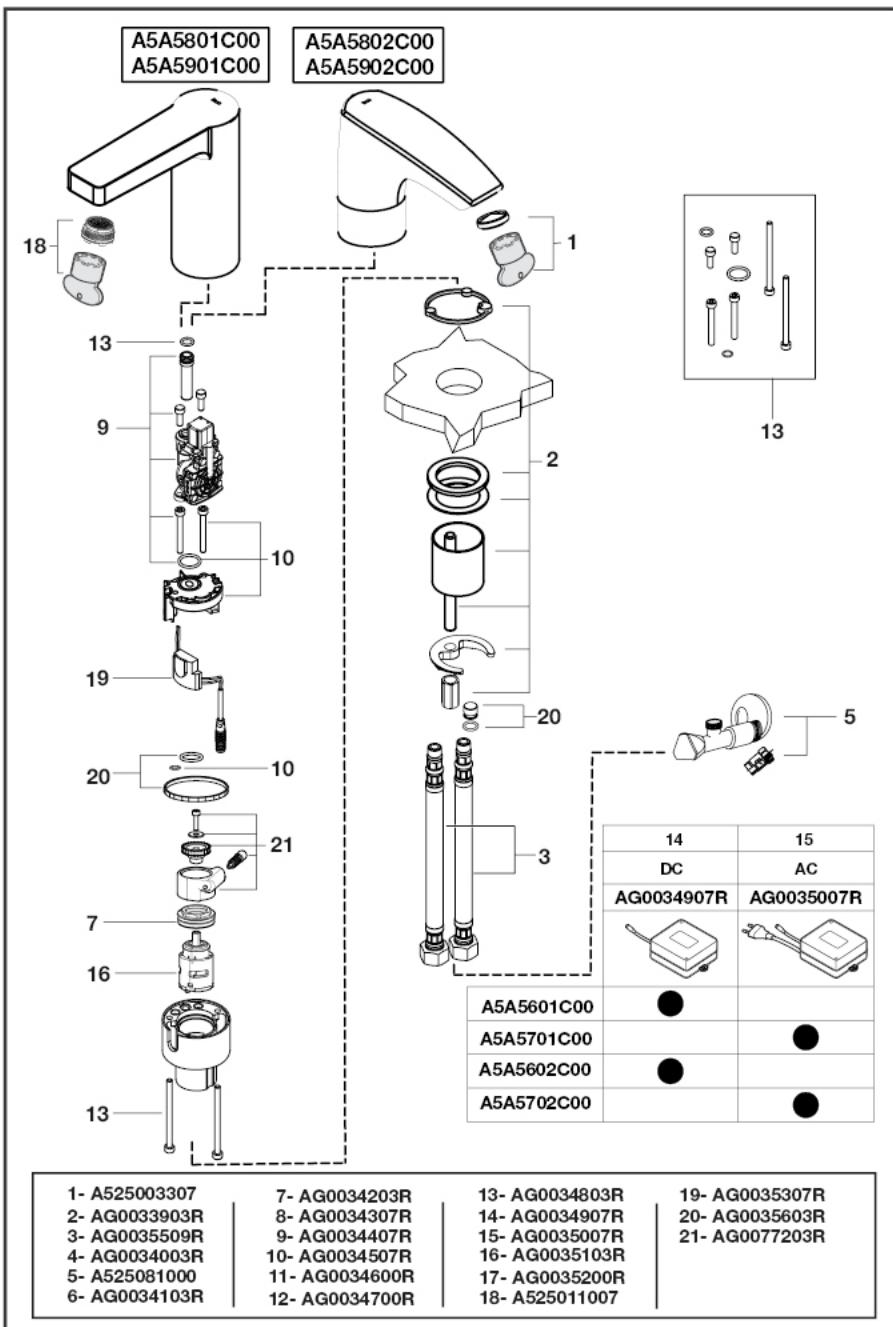

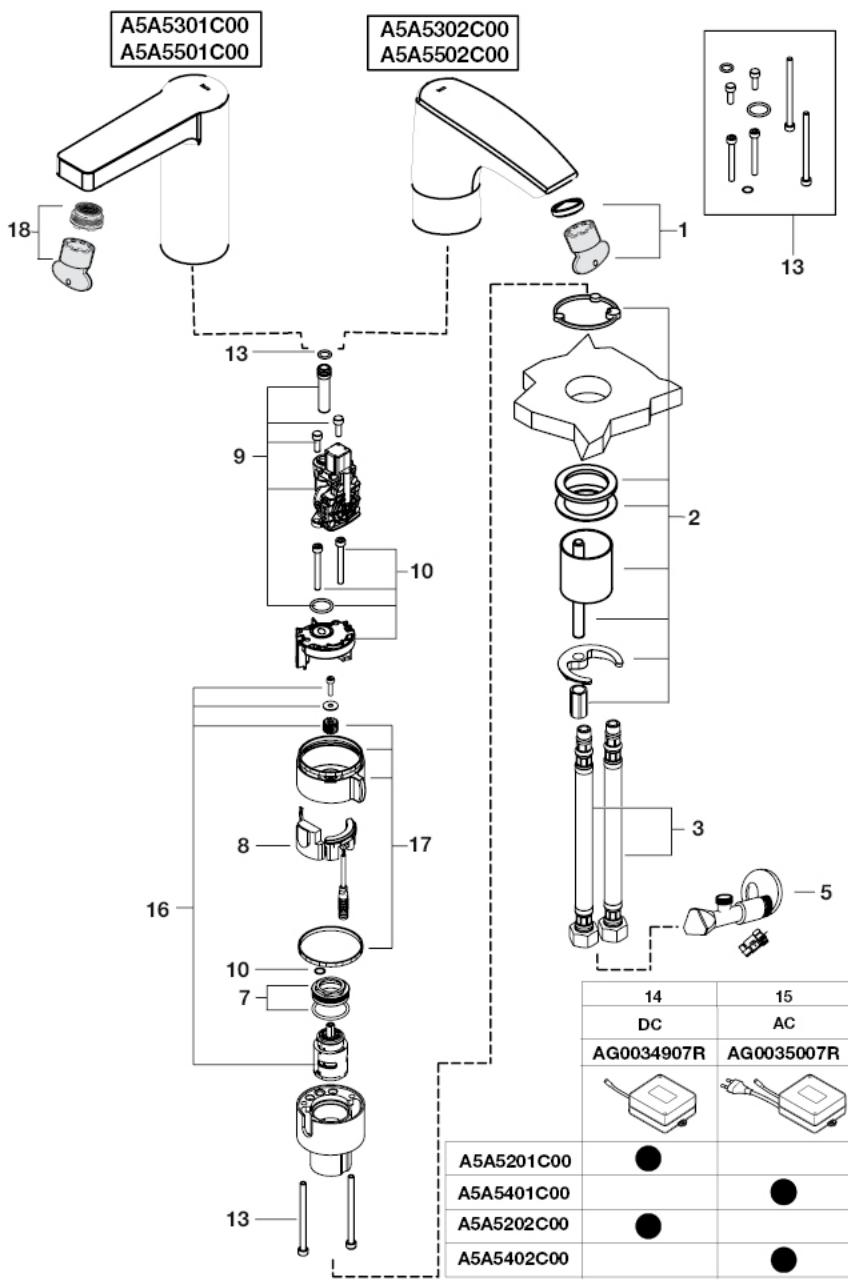

A5A5601C00
A5A5701C00

A5A5602C00
A5A5702C00

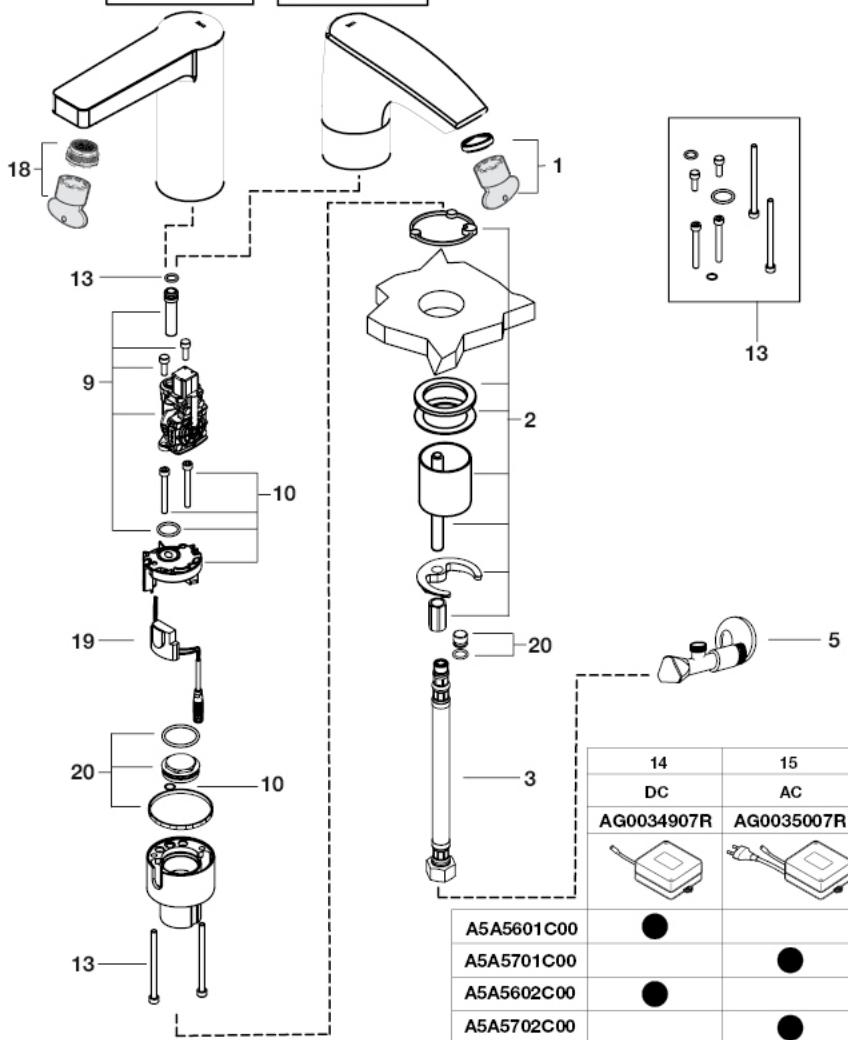

Roca

Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
SPAIN
www.roca.com

902
304
848 | LÍNEA DE
ATENCIÓN AL
CONSUMIDOR
ESPAÑA

902
400
423 | SERVICIO
TÉCNICO
ESPAÑA



product.support.rs@roca.net
soporte.producto.rs@roca.net

A543092407n